


觸控式密碼輔助鎖

觸控密碼/RFID感應卡設定說明書

切勿使用任何化學藥劑或添加潤滑油脂作清潔保養，以免傷及主機板及烤漆表面。

操作介面

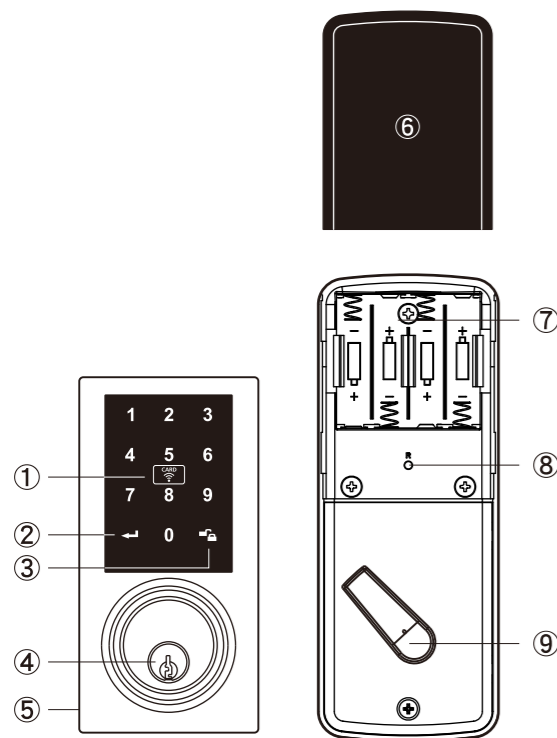

- ① 卡片感應區
感應RFID卡開鎖和閉鎖功能。
- ② 確認鍵
功能設定時確認鍵。
- ③ 開/閉鎖鍵
可控制開、閉鎖。
- ④ 鎖組
以鎖匙控制開、閉鎖。
- ⑤ 防水墊圈
可防止雨水滲入鎖體。
- ⑥ 電池蓋
向上往外推開後可更換電池。
- ⑦ 電池座
使用四顆3號鹼性電池。
- ⑧ R鍵
恢復原廠設定值。
- ⑨ 開關鈕
控制室內開、閉鎖使用。

操作說明

當在設定功能時，請保持門是常開狀態，電子鎖出廠時已設定一組母密碼，並可以編輯到達30組子密碼。在第一次編輯時，可以使用原廠的母密碼，增加或刪除子密碼，建議母密碼和子密碼在安裝門鎖後，需要自行變更。每一個設定步驟需要在6秒內完成。

操作指示聲音和燈號

聲音	燈號	說明
1 聲		操作完成
2 長聲		設定完成
3 聲		操作失敗
5 聲		密碼輸入錯誤；系統關閉
10 連續聲		弱電顯示
3 長聲		回復原廠設定
	開/閉鎖鍵慢速閃爍	設定模式

故障排除

問題產生	可能原因	解決方式
安裝電子鎖和電池完後，當你按下上鎖鍵時，電子鎖不能上鎖響起三聲短聲。	開門方向辨識未定義完成。	參考開、關門方向辨識設定步驟
你已經安裝電子鎖和電池，當你按下任何一個按鍵，沒有得到任何回應。	電池沒有安裝正確或是排線未安裝完整。	確認你的電池極性是否反向安裝或是電池已經沒有電，如果是這樣，重新安裝或是更換新電池，如果不行請檢查排線是否連接正確。
當你在定義開門方向辨識時，你聽到三短聲。	開門方向錯誤或是已經設定開門方向辨識在記憶體裡。	按下R鍵讓系統回復到原廠設定，然後重新設定開門方向。
當你已經成功定義開門方向時，鎖門仍然不能工作。 (你可以感覺馬達嘗試運行，但是鎖門被卡住。)	電力不足。	更換新的鹼性電池。
當門正常閉鎖時，當你嘗試解鎖，輸入密碼和上鎖鍵時，你聽到三短音不能解鎖。	微動開關異常。	使用鑰匙開門和重新設定電子鎖，如果問題仍然存在，請聯絡客戶服務部門。
當門是上鎖時，你聽到鎖門頭伸出時，發出三聲短嗶聲，反之，當門打開時沒有發出三聲短嗶聲。	①鎖門孔的深度不夠。 ②鎖門干涉檔板或是鎖門孔。	將鎖門孔挖更深，最低深度2.5cm (1")。調整檔板到合適的位置。

產品保固

- 東隆五金工業股份有限公司（以下稱原廠）對所出售之產品負壹年之保固責任。凡自購買日起壹年內，如因製造上之原因所發生的故障，請退回原購買處，免費為用戶提供修護或更換。
- 保固責任僅限一般正常使用始得主張。若未經原廠授權逕行維修或更換零件，或使用環境、安裝或使用方法不當，或因不可抗力等而造成之故障受損者，皆不在保固範圍。
- 用戶依本保固書條款，經由原廠提供免費維修或更換後，不得再據以相同的保固事由向原廠提出損害賠償之請求。

型號：_____

購買日期： 年 月 日

本產品符合NCC規定之低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

經銷商簽章處

此保證書須加蓋經銷商店章及填寫購買日期方為有效

功能設定

預設母密碼(設定碼)：0000 預設子密碼(開門碼)：1234

新設定的母密碼(設定碼) _____ 新設定的子密碼(開門碼) _____

所有的設定都必須保持在"開鎖的狀態"下才能進行設定。

相同的母密碼和子密碼不能存取，操作如果超過5次，系統將會鎖住45秒。

1. 開、關門方向辨識

輸入母密碼 → ← → 0 → ←

說明：新鎖安裝或設定回復原廠預設值時，皆必須做開、關門方向之辨識設定後才能再做其他設定使用。必須是在開鎖狀態下設定。

2. 新增子密碼

輸入母密碼 → ← → 1 → ← → 新的子密碼 → ←

說明：共可設定30組子密碼；密碼可由4~10位數字任意組成。

3. 刪除個別的子密碼

輸入母密碼 → ← → 2 → ← → 要刪除的子密碼 → ←

4 刪除所有的子密碼

輸入母密碼 → ← → 3 → ←

說明：子密碼全部刪除未再重新設定時，所有以電子式上鎖的功能將會暫時失效（需重新設定子密碼後才會恢復電子功能），此期間必須使用鎖匙來開啟或關閉門鎖。

5. 變更母密碼

輸入母密碼 → ← → 4 → ← → 新的母密碼 → ←

6. 自動上鎖功能

輸入母密碼 → ← → 5 → ←

說明：此功能原廠設定為開鎖後30秒即自動上鎖。如欲變更延遲上鎖時間，請參照「自動上鎖延遲時間」設定說明。如要解除自動上鎖的功能，請再重複操作一次「自動上鎖」的設定步驟就可解除。

7. 自動上鎖的延遲時間

輸入母密碼 → ← → 6 → ← → 輸入二位數字 (10~99) → ←

說明：延遲時間可由10秒至99秒任意設定。

8. 使子密碼暫時失效

輸入母密碼 → ← → 7 → ←

說明：所有子密碼暫時失效後，所有電子功能都會隨著暫時失效，必須使用鑰匙來開啟或關閉門鎖。如要恢復子密碼功能，請再重複操作一次「使子密碼暫時性失效」的設定即可恢復原功能。

9. 使用一次性的密碼

輸入母密碼 → ← → 8 → ← → 輸入設定的密碼 → ←


說明：密碼一經輸入使用後將立即失效，無法再開啟門鎖。但可重複設定相同密碼使用。

10. 恢復出廠時的預設值

按 R 鍵

說明：按住R鍵不放超過5秒，嗶3長聲後表示設定完成。

設定完成後，必須做開、關門方向之辨識設定後才能再做其他設定使用。

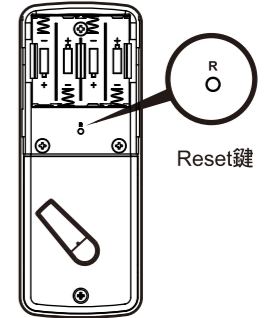

卡片登錄

1. 卡片登錄(一般型無此功能)

輸入母密碼 → ← → 1 3 → ← → 0 1 → ←

說明：設定後在將卡片靠近感應區感應(嗶一短聲即表示成功)，上方"01"代表卡片順位碼，若第3張卡片則須輸入數字"03"以此類推。

注意：需輸入母密碼來登錄，可單個登錄，也可連續登錄，最多99張，當卡片登錄超過20張後，可能會延遲開門辨識的時間。

2. 註銷指定的卡片(一般型無此功能)

輸入母密碼 → ← → 1 4 → ← → 0 1 → ←

說明：上方"01"代表卡片順位碼，如要註銷卡片請輸入卡片順位號碼。

例：第3張卡片則須輸入數字"03"以此類推。可單張註銷，也可連續註銷。

注意：需輸入母密碼來註銷，已註銷的卡片仍可再次登錄。可單個註銷，也可連續註銷。

3. 註銷全部的卡片(一般型無此功能)

輸入母密碼 → ← → 1 5 → ←

說明：嗶2長聲，表示卡片已全部註銷。

注意：需輸入母密碼來註銷。可將所有卡片一次註銷，註銷後的卡片可重新登錄使用。

注意事項

1. 建議使用鹼性電池，以維持穩定與長久之電源。
2. 切勿將鹼性電池與一般碳鋅電池混合使用，並避免不同品牌之電池混合使用。
3. 切勿使用任何化學藥劑或添加潤滑油脂作清潔保養，以免傷及主機板及烤漆表面。
4. 如因故障需進行維修、更換，請洽經銷商寄回本公司進行查驗、維修服務，以保障您的權益。