

Kwikset

東隆五金工業股份有限公司

TONG LUNG METAL INDUSTRY CO., LTD.

嘉義縣民雄工業區中華路82號 TEL : (05)2918-168 FAX : (05)2918-383

Kwikset



PF2歐規電子鎖APP操作手冊

註冊與登入	2
群組設定	4
APP基本設定	9
門鎖配對	13
門鎖設定	16
密碼用戶	18
遠端控制	23
歷史紀錄	26

依照設定說明書完成APP下載與安裝後，開啟APP進行帳號註冊及登入動作。


帳號註冊

1. 點選帳號註冊
2. 選擇手機註冊或郵件註冊
3. 請選擇國家區碼
4. 輸入手機號碼或郵件帳號
5. 點選下一步



手機接收到驗證碼後

1. 輸入驗證碼
2. 輸入登入密碼

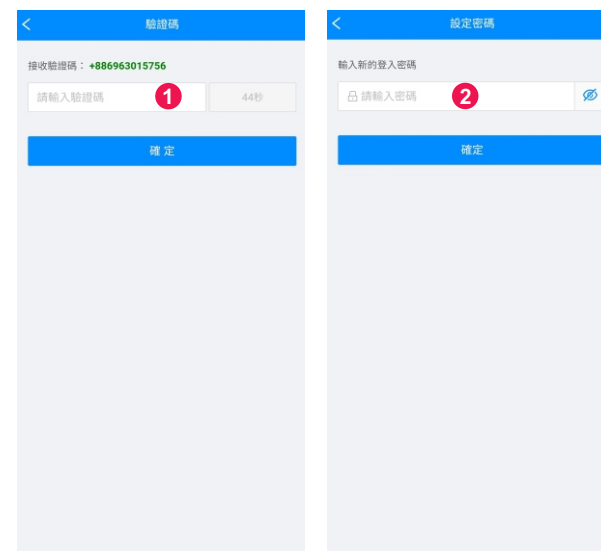

帳號登入

1. 輸入手機或郵件帳號
2. 密碼
3. 點選登入
4. 進入首頁



進行門鎖配對前，請務必先新增一個群組，在進行後續配對動作。


群組建立

進入首頁左上角選單

1. 點選我的群組
2. +新增群組
3. 輸入群組名稱

備註:


第一次建立群組的帳號即為主管理員。

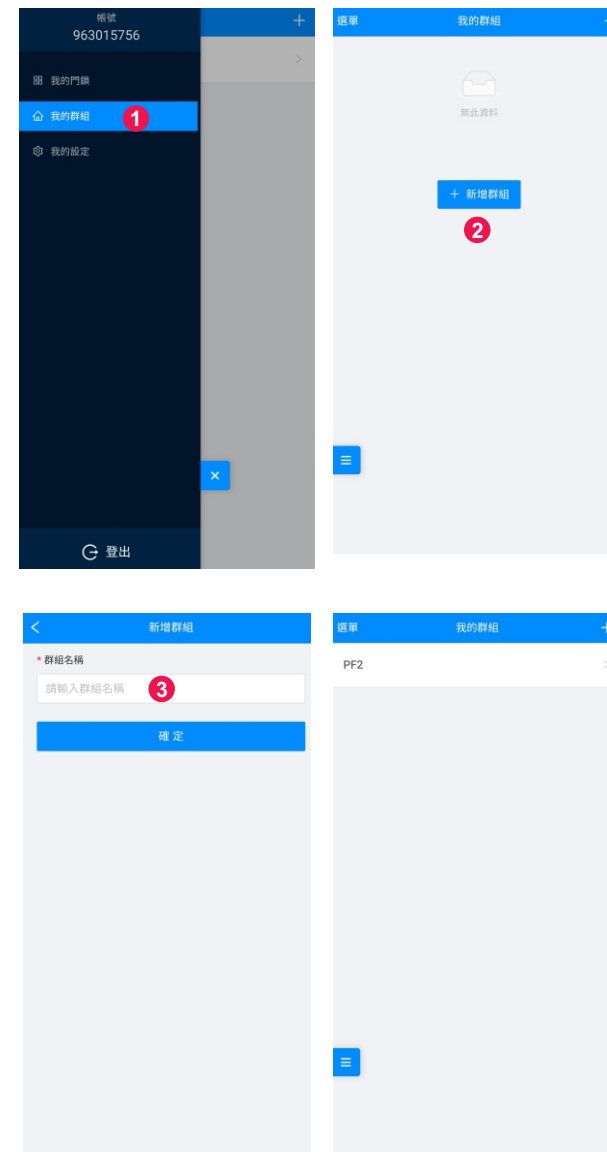

群組設定


新增群組成員

1. 點選要加入的群組
2. +新增群組成員
3. 選擇成員的帳號類型 (郵件或手機)
4. 輸入手機號碼或郵件帳號
5. 輸入成員稱謂
6. 選擇成員權限
7. 新增

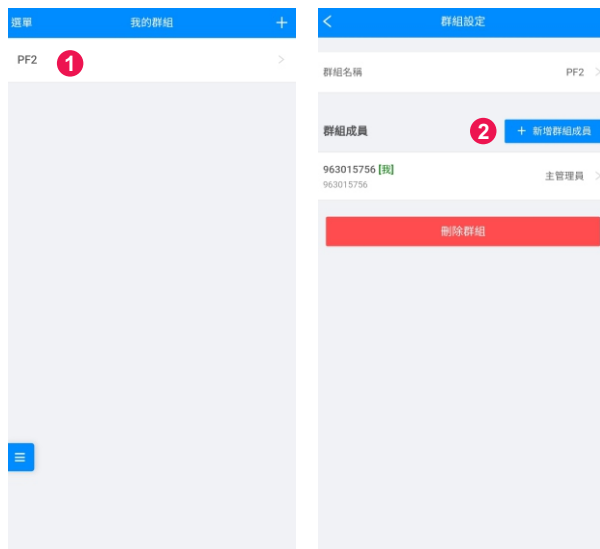

主管理員

- (1)是群組中最高權限者，可以新增/刪除任何的管理員或普通用戶
- (2)擁有門鎖配對的權限
- (3)可遠端視訊對講及開鎖
- (4)可遠端發送密碼
- (5)可修改群組名稱
- (6)可調整成員權限
- (7)可移動門鎖裝置到其他群組

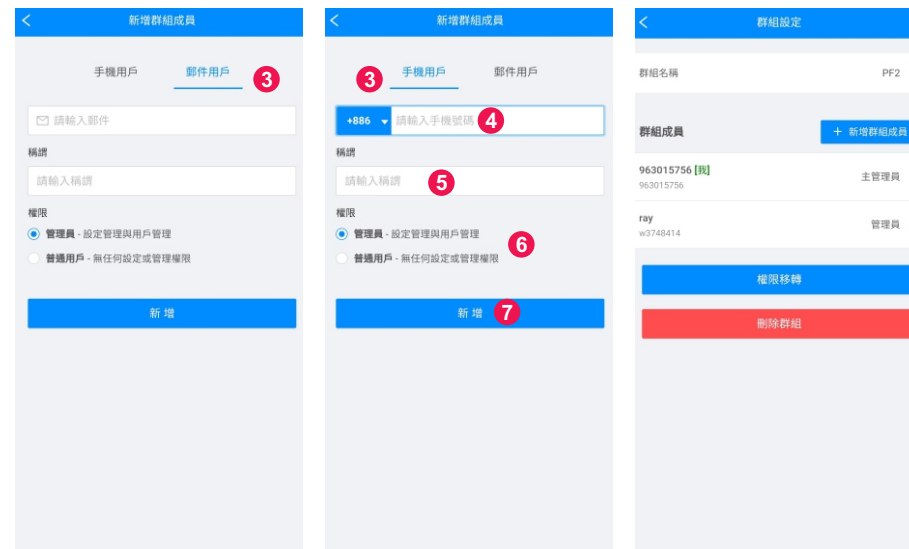

管理員

- (1)群組中次高權限者，可以新增/刪除任何的普通用戶
- (2)擁有門鎖配對的權限
- (3)可遠端視訊對講及開鎖
- (4)可遠端發送密碼
- (5)可修改群組名稱
- (6)可移動門鎖裝置到其他群組

普通用戶

群組中最低權限者，只可進行遠端視訊對講及開鎖。


群組設定

群組名稱修改

1. 點選群組名稱
2. 修改名稱後按確認



備註:

只有主管理員與管理員
可以修改名稱。

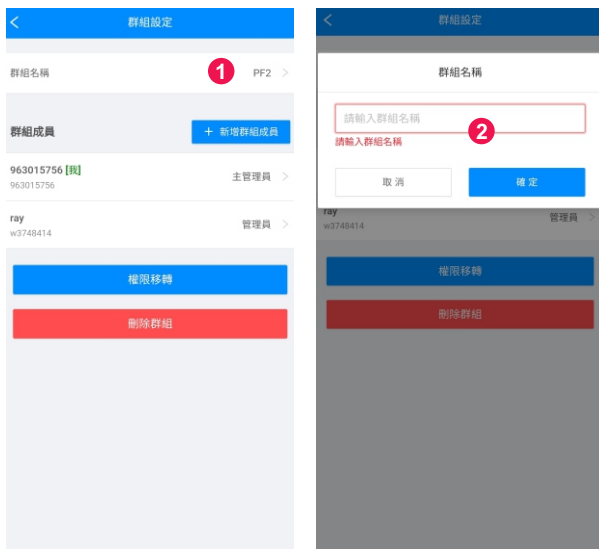

主管理員權限移轉

1. 點選權限移轉
2. 上下滑動選擇移轉目標
(管理員或普通用戶成員)
3. 確定
4. 移轉

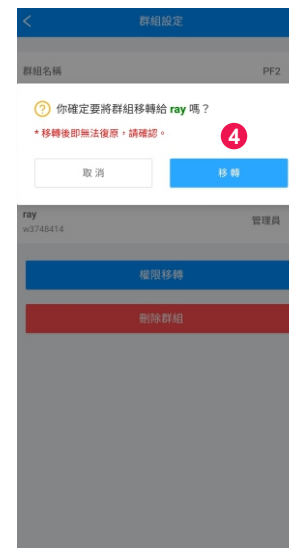
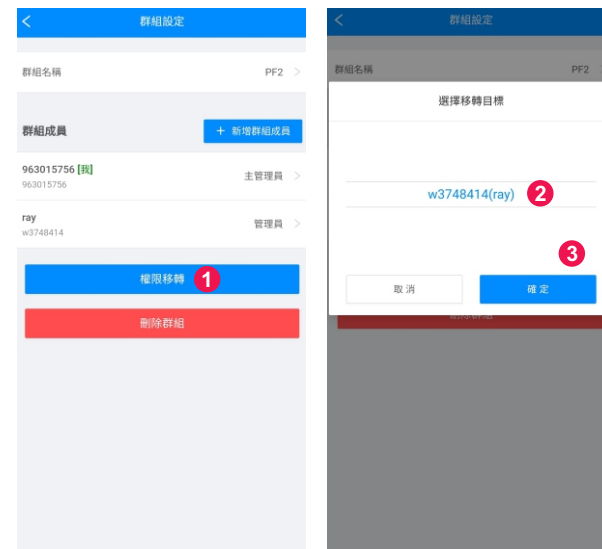


APP基本設定

安全密碼設定或變更

進入首頁左上角選單



1. 點選我的設定
2. 設定安全密碼
3. 輸入變更(新的)的安全密碼
4. 輸入舊的安全密碼或
登入密碼按確認進行驗證

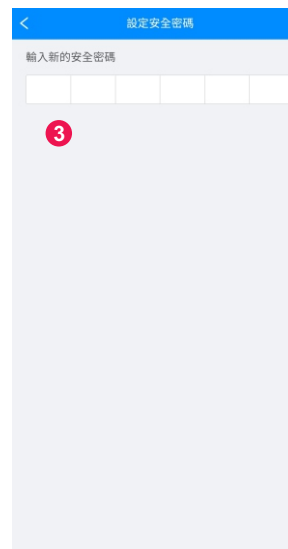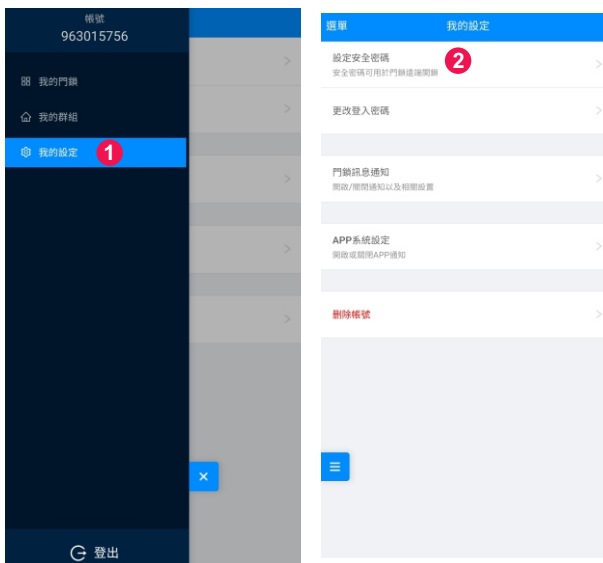

更改登入密碼

進入首頁左上角選單

1. 點選我的設定
2. 更改登入密碼
3. 輸入變更(新的)的
登入密碼後按確認
4. 輸入舊的登入密碼按
確認或安全密碼進行
驗證

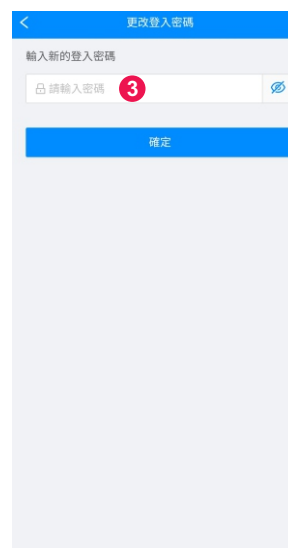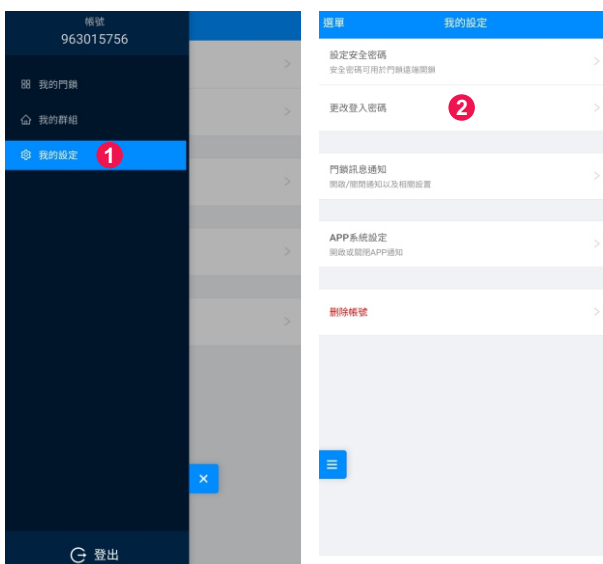


APP基本設定

門鎖訊息通知(開啟/關閉)

進入首頁左上角選單

1. 點選我的設定
2. 門鎖訊息通知
開啟通知(預設已開啟)
3. 點選關閉通知即為關閉狀態
若關閉通知，則任何門鎖訊息將不會傳送至APP。
4. 若開啟下方左右滑動按鈕，
門鎖僅能傳送警報、警示及遠端開鎖訊息至APP。



備註：
在預設已開啟通知情況下，任何門鎖警報、警示、開鎖訊息及遠端開鎖訊息皆能傳送至APP。

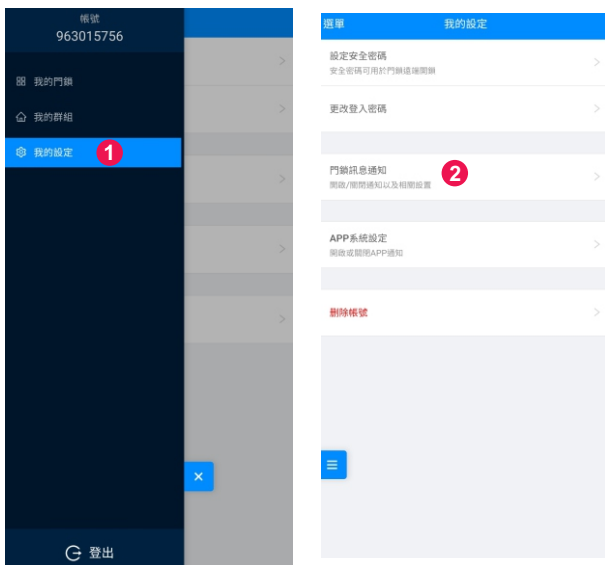


APP系統設定

1. 點選APP系統設定
2. 連接至手機APP應用程式資訊，選擇通知
3. 打開顯示通知/允許通知

備註：
請確認手機應用程式中APP通知是否已打開，若沒打開將接收不到任何門鎖通知，建議門鎖訊息通知與APP系統設定(手機通知)兩者皆開啟。

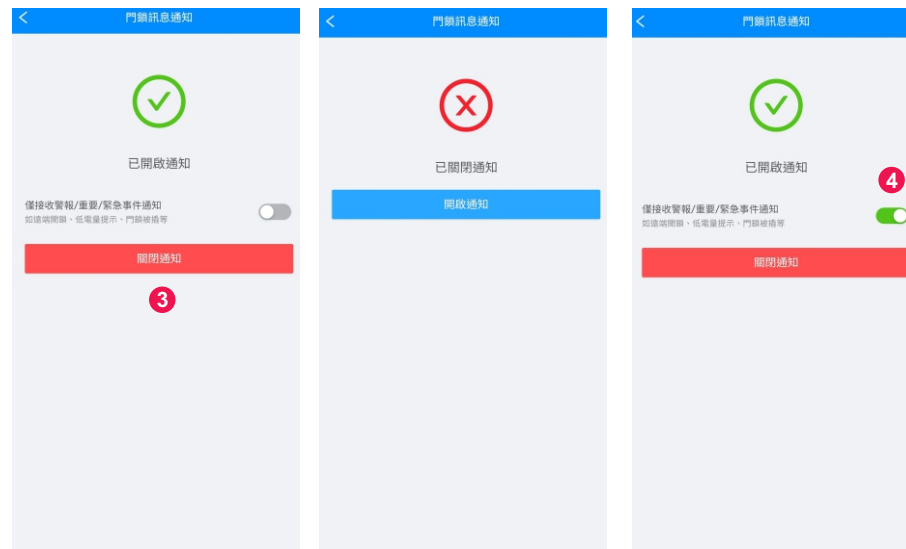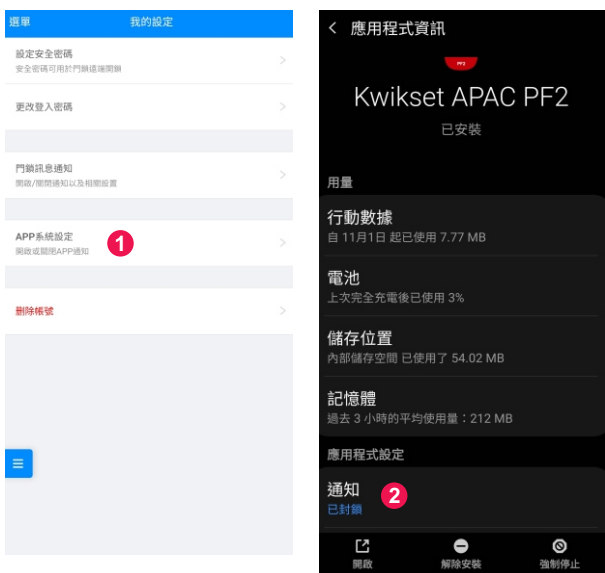

ios系統

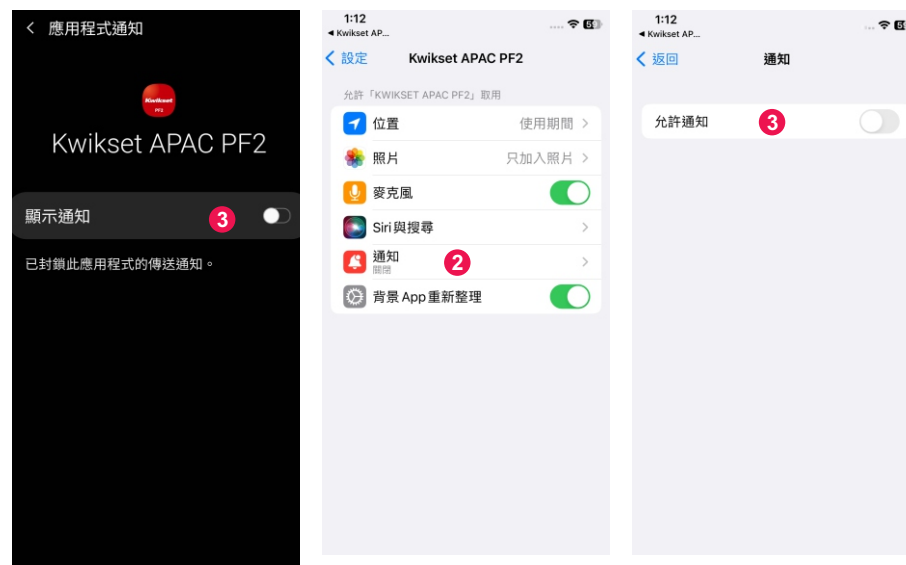



門鎖配對

門鎖配對方式可分為Wifi連網與QR Code掃描兩種模式，建議選擇QRCode掃描方式。

Wifi連網

1. 可點選右上角新增(+新增門鎖)或中間+新增門鎖。
2. 點選Wifi連網。
3. 請參照設定說明書·外螢幕功能設定指示·開啟Wifi連接。(系統設定→聯網設定→Wifi連接)
4. 跳出APP畫面到手機主畫面·打開手機設定進入Wifi網路搜尋頁面。
5. 選擇CloudHome的名稱進行連接，直到顯示無實際網路下連接即可進入下個步驟。
6. 將手機畫面切回至原先APP畫面，等待(2)與(3)藍燈亮後，即進入下個步驟。
7. APP會自動搜尋附近Wifi網路，請選擇門鎖要連接的Wifi網路，或是點選右上角以手動輸入方式。
8. 輸入Wifi網路名稱與密碼後，按下一步進行連接。
9. 等待Wifi網路與門鎖連接，直到顯示完成，代表配對成功。

備註：
Wifi可包含無線分享器或手機熱點，必須選擇2.4G頻段的wifi網路。

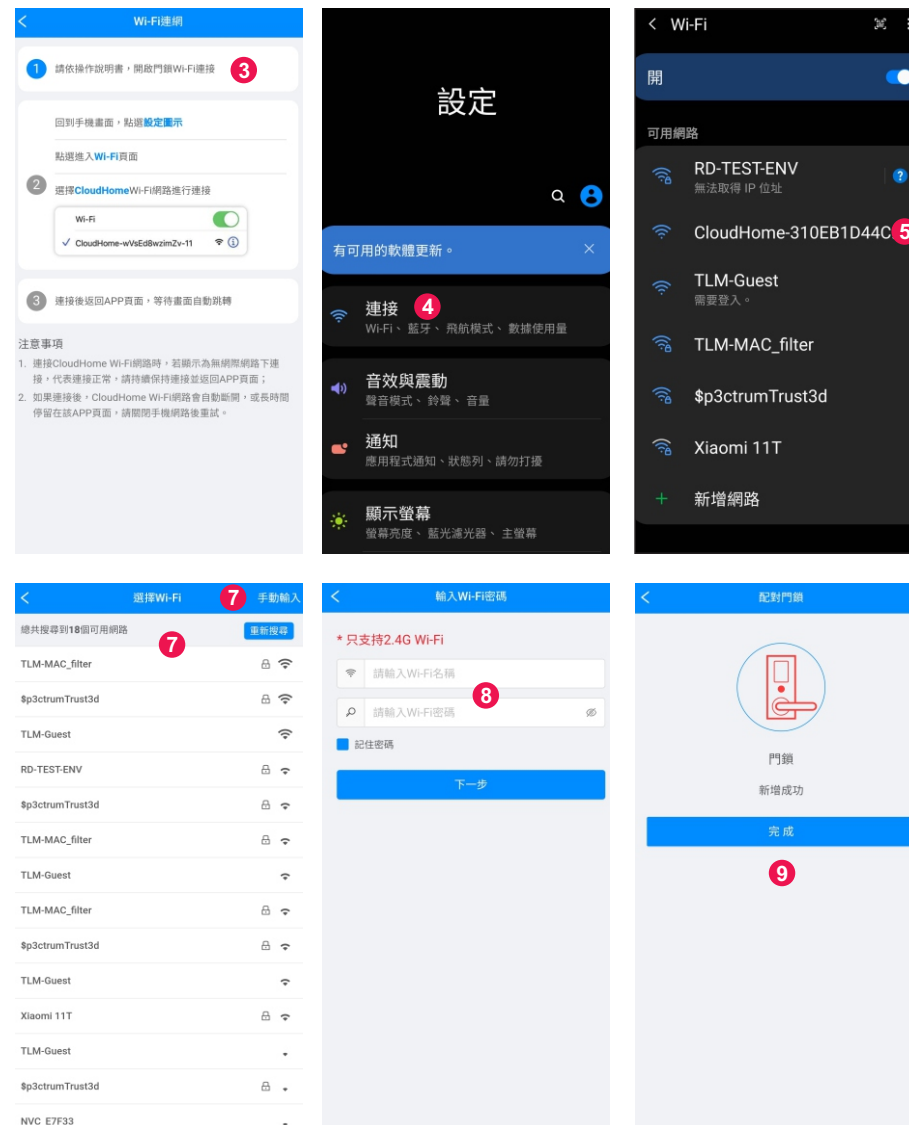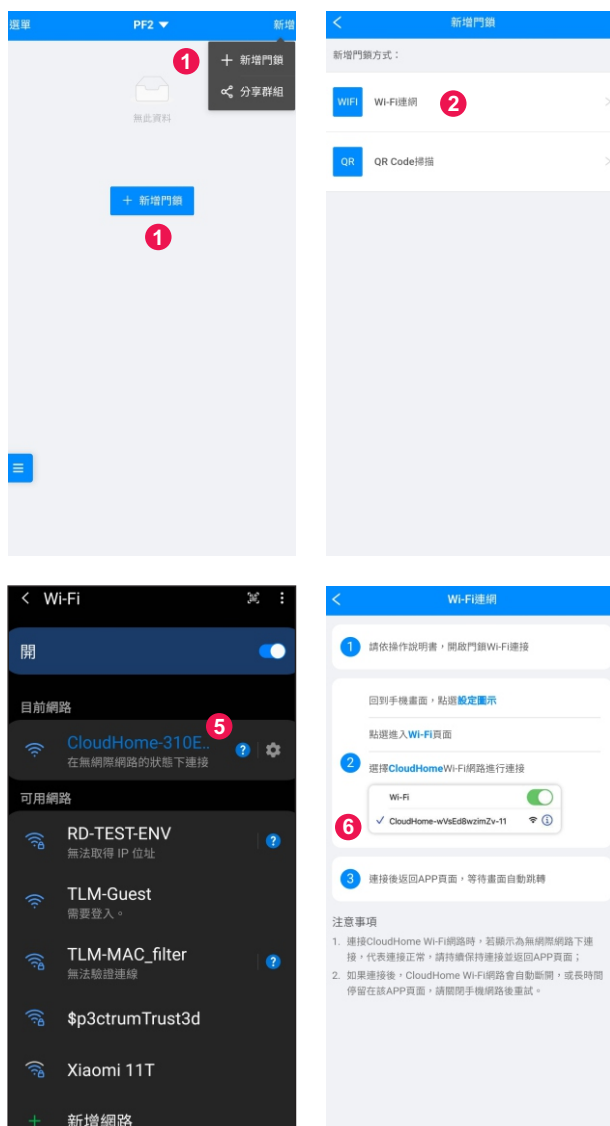


門鎖配對

門鎖配對方式可分為Wifi連網與QR Code掃描兩種模式，建議選擇QRCode掃描方式。

QR Code掃描

1. 點選QR Code掃描。
2. 請參照設定說明書，外螢幕功能設定指示，開啟Wifi連接(系統設定→聯網設定→Wifi連接)，開啟後在APP畫面勾選確認按下開始連接。
3. 輸入門鎖要連接的Wifi網路名稱與密碼後，按下下一步即產生QR Code。
4. 將手機QR Code畫面對準貓眼鏡頭正前方進行掃描，掃描距離約5-20cm。掃描成功後門鎖將發出嗶聲，同時語音會提示正在連接網路，請等待，直到顯示完成，代表配對成功。

備註: Wifi可包含無線分享器或手機熱點，必須選擇2.4G頻段的wifi網路。

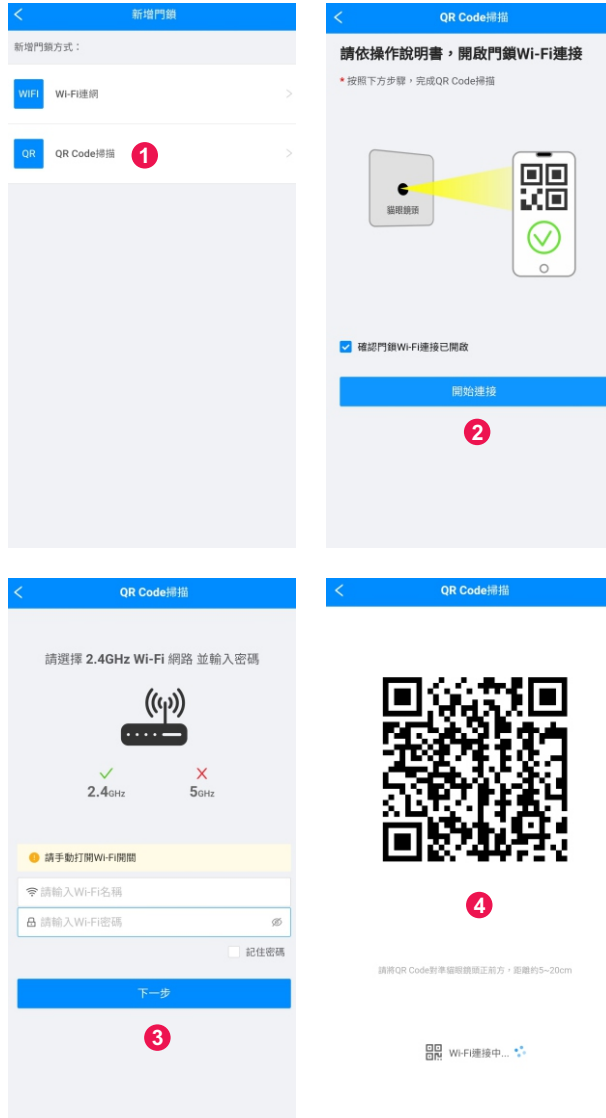


門鎖設定

門鎖名稱修改

1. 門鎖
2. 點選右上角更多選擇
更多設定
3. 點選門鎖名稱
4. 輸入門鎖新名稱

備註: 訊號強度需大於30%以上。
(訊號強度依據門鎖與無線分享器的距離。)

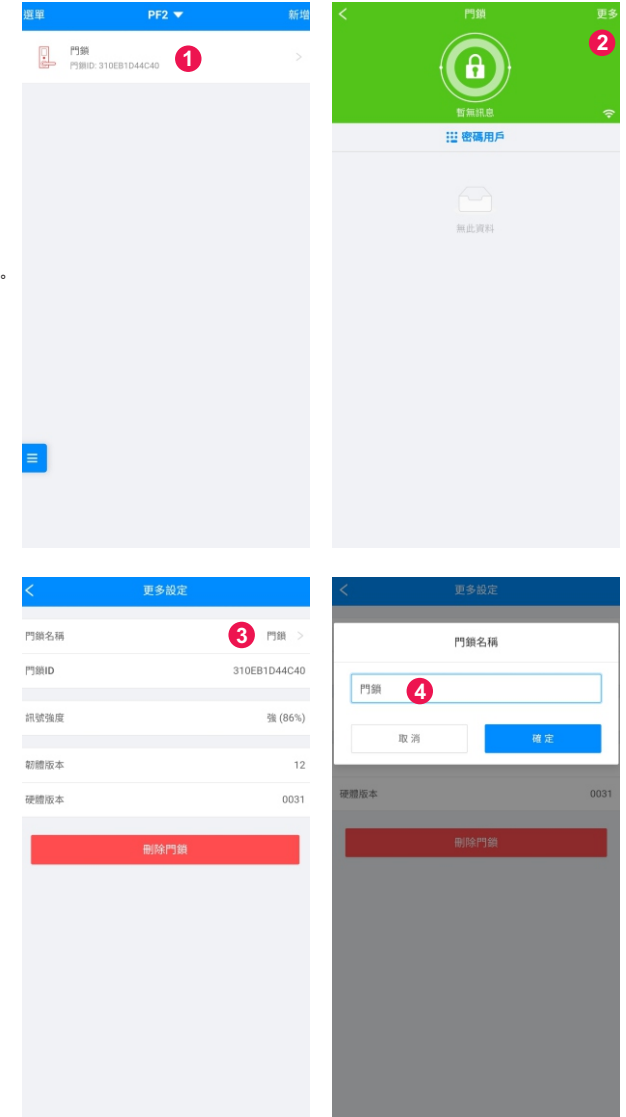



門鎖設定

門鎖裝置移動至其他群組及刪除門鎖

1. 點選更多選擇更多設定
2. 點選移動到其他群組(依第3步驟設定操作)·
若選擇刪除門鎖(依第4步驟設定操作)
3. 上下滑動選擇群組後按確認
4. 按刪除即完成

備註: 1. 若已將門鎖恢復出廠設定·APP也請同步將門鎖資訊刪除。

2. 該群組中的門鎖裝置若要移動至其他群組·該帳號就必須擁有2個以上的群組·同時在群組中也必須要是主管理員或管理員。

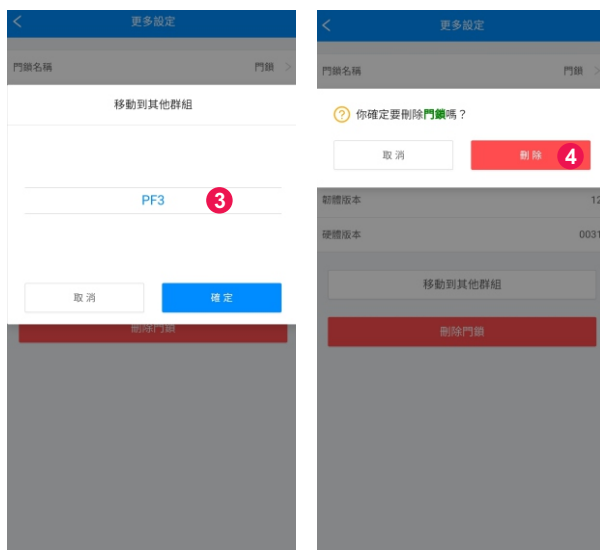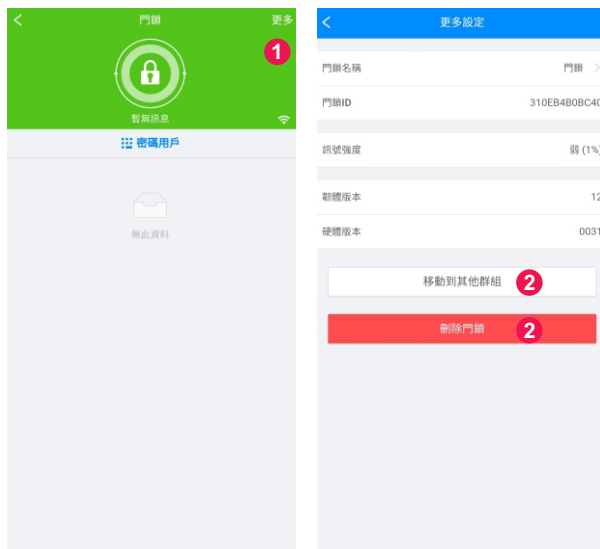


密碼用戶

密碼用戶為遠端發送密碼·透過手機APP建立密碼後·可分享密碼至通訊軟體給朋友或訪客·可以分為一次性、週期性或永久性·也可以將密碼限制在特定的有效期限內使用。

設定密碼用戶

1. 點選密碼用戶
2. 安全驗證輸入安全密碼
(或點擊切換輸入登入密碼)
3. 點選+即可設定密碼用戶

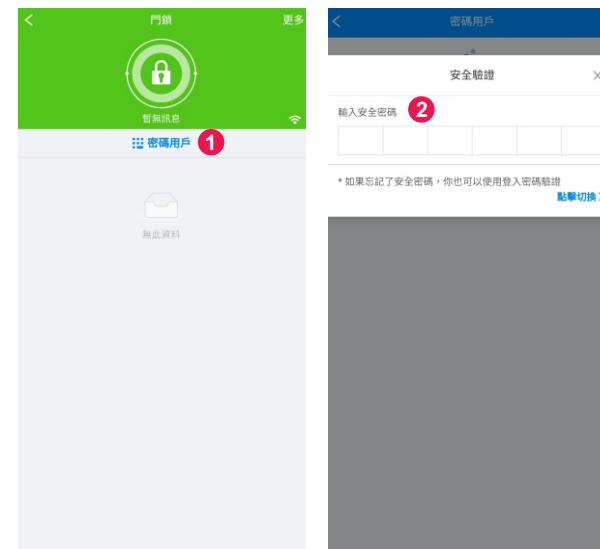

一次性密碼設定

1. 輸入用戶名稱後點選單次
2. 展開進階設定
3. 選擇使用期限
(無限制或自定義)
4. 下一步
5. 可隨機產生密碼或手動輸入密碼
6. 長按藍色圖片分享密碼給朋友或訪客，同時圖片會自動儲存於手機
7. 關閉即完成

備註1: 一次性密碼是可以選擇在無限制時間內使用一次密碼開鎖，也可以設定在有效期限內，使用一次密碼開鎖。


備註2: 密碼建立後，顯示未同步屬於正常，只要喚醒觸控按鍵後，即會立即同步。



週期性密碼設定

1. 點選永久
2. 展開進階設定
3. 點選自定義
(依個人需求自行設定)
4. 下一步
5. 可隨機產生密碼或手動輸入密碼
6. 長按藍色圖片分享密碼給朋友或訪客，同時圖片會自動儲存於手機
7. 關閉即完成


備註: 週期性密碼是可以選擇在有效期限內使用無限次密碼開鎖。

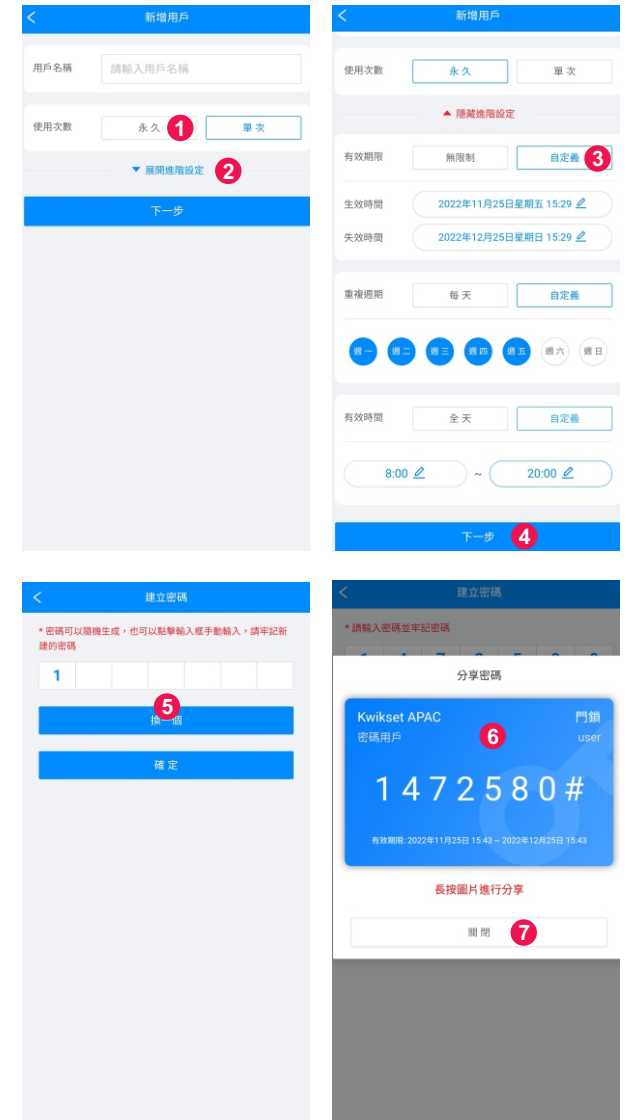

永久性密碼設定

1. 點選永久
2. 展開進階設定
3. 點選無限制
(依個人需求自行設定)
4. 下一步
5. 可隨機產生密碼或手動輸入密碼
6. 長按藍色圖片分享密碼給朋友或訪客，同時圖片會自動儲存於手機
7. 關閉即完成

備註: 永久性密碼是無任何有效期限，可使用無限次密碼開鎖。


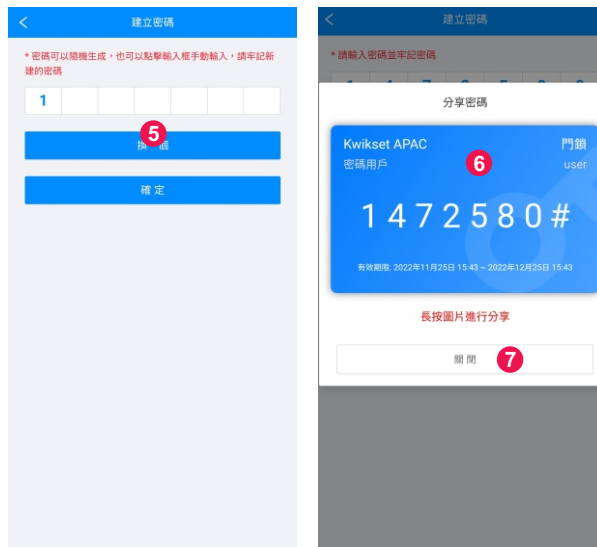


更改密碼

1. 選擇用戶名稱
2. 點選右上角修改符號
3. 點選更新密碼
4. 輸入欲更改的密碼
(可隨機產生密碼或手動輸入密碼)
5. 長按藍色圖片分享密碼給朋友或訪客，同時圖片會自動儲存於手機
6. 關閉

刪除用戶

1. 選擇用戶名稱
7. 刪除用戶

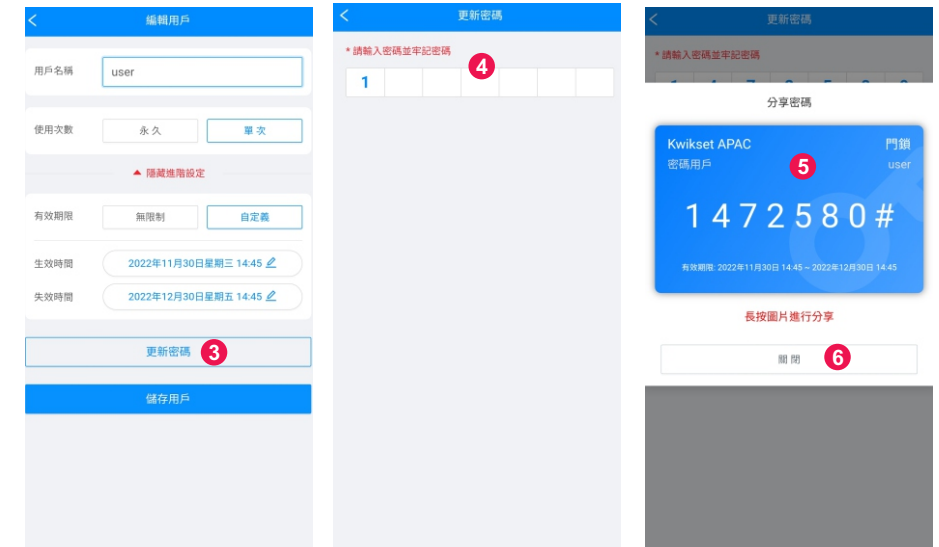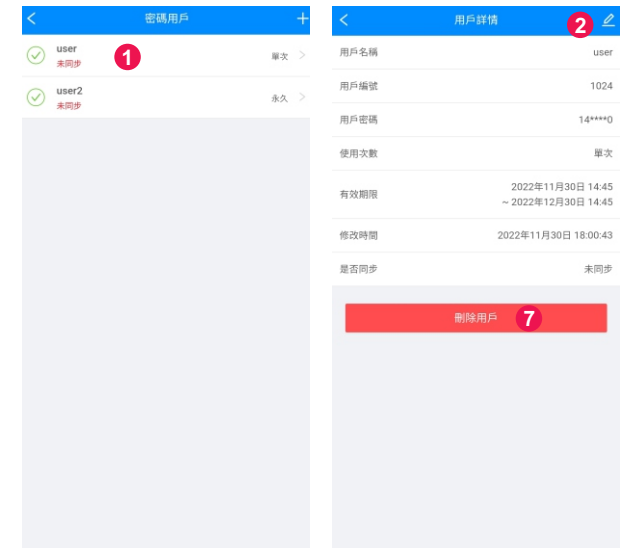


遠端控制

主動查看功能關閉(預設)時，只能於訪客按下門鈴後，家庭成員才能觀看門外即時畫面，並進行遠端對講及開鎖。若主動查看功能打開，則可以隨時觀看門外即時畫面，並進行遠端對講及開鎖。

APP主動查看功能

1. 點選更多選擇視頻設置
2. 開啟主動查看
3. 喚醒按鍵螢幕，直到APP顯示“配置已生效”
4. 回到歷史紀錄頁面，點選上方圓形圖示，可直接觀看門外即時畫面，並進行遠端對講及開鎖。

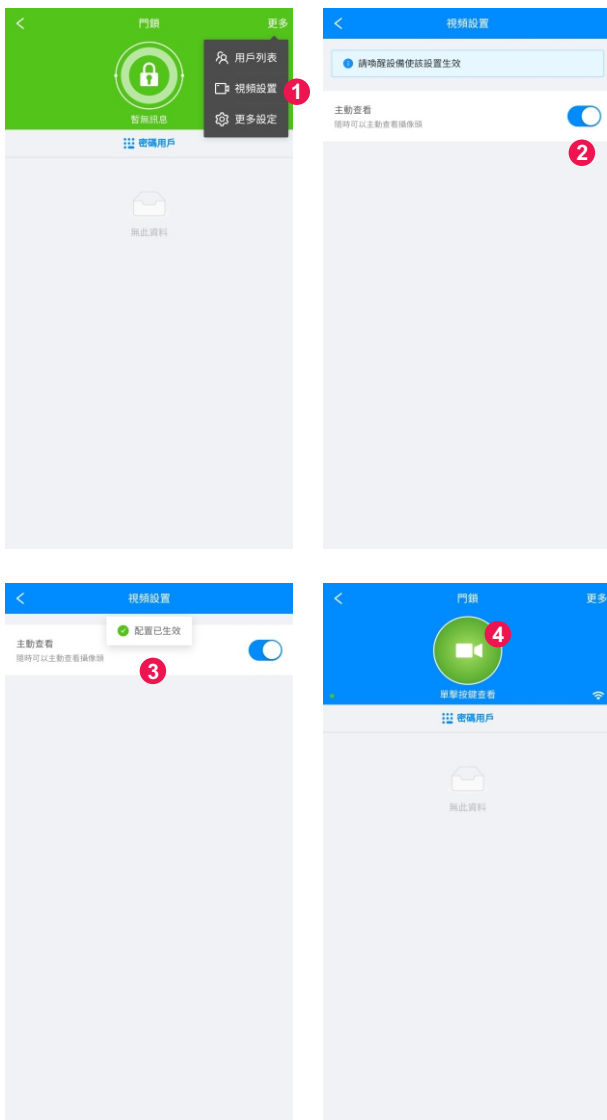

當有訪客按下門鈴時，手機會立即接收到遠端開鎖請求的來電通知，若接通後APP會自動開啟，同時可觀看門外即時畫面及進行遠端對講，也可直接操作遠端開鎖。


遠端視訊及對講

1. 手機收到來電通知，點選接聽。
2. 進入APP遠端開鎖請求畫面，點擊▶開啟視訊。
3. 開啟視訊後，除了可觀看門外訪客畫面，同時手機端也能聽到門外說話聲音，若手機端用戶要跟門外訪客對話，只要壓住下方“按住說話”按鍵即可進行說話，說完後請立即放開按鍵。

備註1:
畫面顯示已被其他成員接通，表示已有成員正在進行遠端視訊，每次只可以一位成員進行視訊。

備註2:
來電顯示後須於60秒內點擊▶開啟視訊，若超過時間將無法進行遠端視訊。

備註3:
壓住下方“按住說話”按鍵時，是無法聽到門外說話聲音，除非放開按鍵才可聽到。

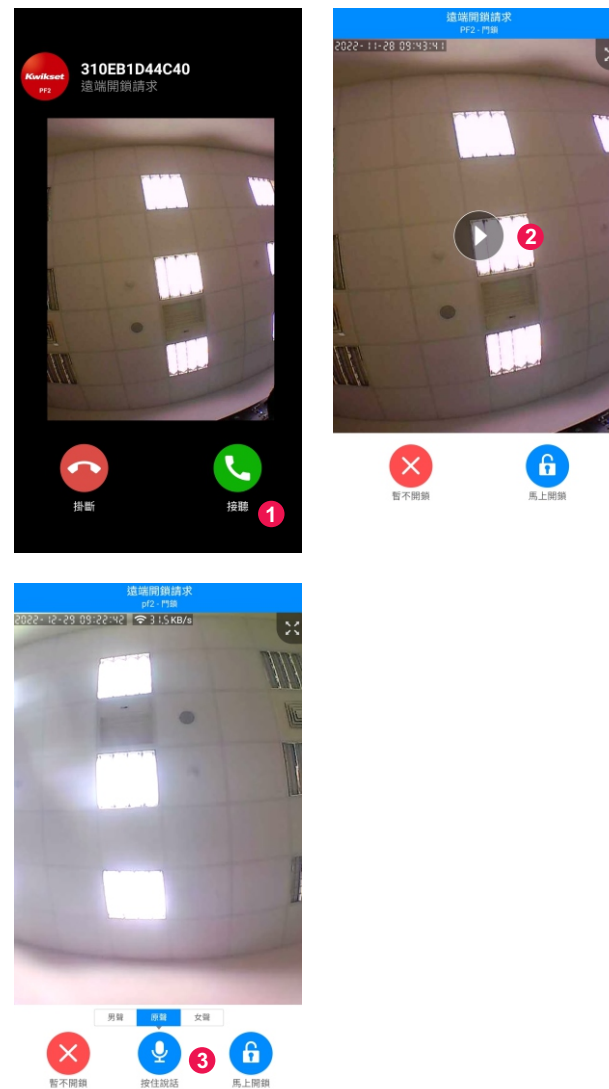


遠端開鎖

1. 開啟視訊後點擊馬上開鎖。
2. 輸入安全密碼或登入密碼進行驗證。

備註:

點擊暫不開鎖，即中斷視訊，回到歷史紀錄頁面。

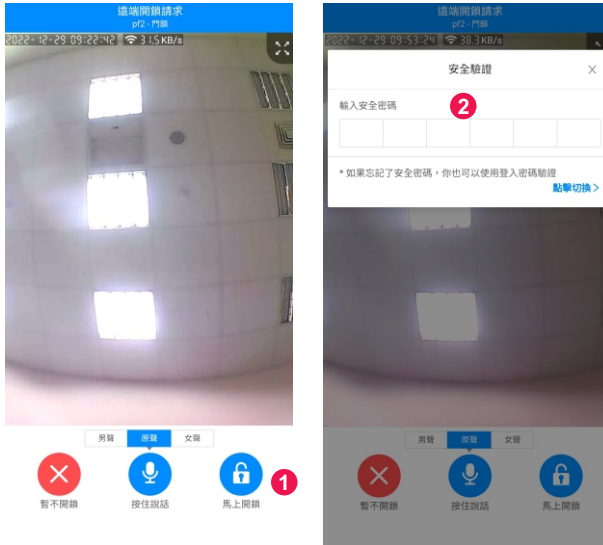

記錄用戶各種開鎖(指紋、密碼、卡片、人臉、手機)及各種警報與警示。

開鎖用戶名稱變更

1. 點選更多選擇用戶列表。
2. 點選要變更的開鎖用戶名稱。
3. 輸入要變更的名稱。
按確定後，新名稱將取代原預設未命名。

備註:

在歷史紀錄中只顯示最近30天內紀錄，而每天記錄數量無限制。

