


操作說明

1. 本產品提供指紋(選配)、密碼、感應卡(Mifare卡)及鎖匙開鎖等四種開鎖方式，開鎖後約6秒會自動上鎖。各項開鎖流程，請詳閱設定說明中的注意事項。
2. 閉鎖：1. 開鎖後約6秒會自動上鎖，外側扳手會空轉。2. 上提內外側扳手可推出方舌，門鎖閉鎖，且外側扳手會空轉。
3. 本產品具有暗門功能，僅能透過轉動內側的暗門旋鈕進行暗門開關的切換。故暗門上鎖後，只能轉動暗門旋鈕才能解除上鎖狀態，使用時請特別注意。
4. 暗門為開鎖狀態下，下壓內側(室內)扳手即可解鎖。此時，外側(室外)扳手始終保持上鎖狀態，不受影響。
5. 可上提外側/內側扳手推出方舌，增加居家安全的雙重保障。
6. 兒童安全鎖：當兒童安全鎖的開關推到OFF位置，內側扳手只會空轉，不能開鎖或推出方舌，藉以避免兒童誤開鎖。

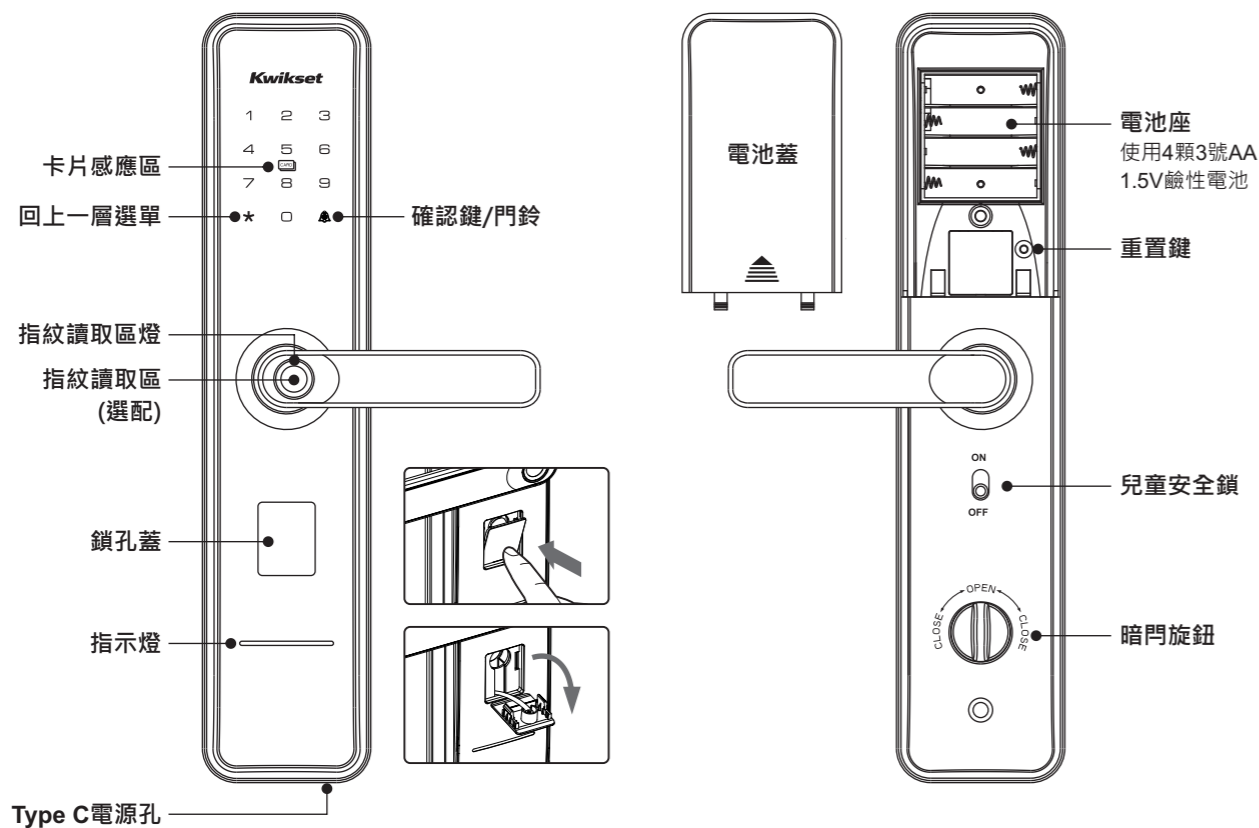

| 指示燈 | 說明 |
|-----|------|
| 藍燈 | 驗證通過 |
| 紅燈 | 驗證失敗 |

| 指紋讀取區燈 | 說明 |
|--------|----------------|
| 藍燈 | 指紋辨識中 / 等待輸入指紋 |
| 綠燈 | 辨識通過 |
| 紅燈 | 辨識失敗 |

啟用前，請務必先進行恢復出廠設定(請參照恢復出廠預設值)，清空門鎖內的全部設定。

第一次門鎖設定時請先設定管理員密碼後，才進行新增指紋、密碼或感應卡。

在出廠預設狀態下，可以使用任意指紋、卡片及6-12位數字密碼開鎖。

基本設定


本產品具備語音引導功能，使用者可由語音引導完成各項設定。

1. 以手輕碰觸控面板，當觸控面板點亮後，先按*鍵再按#鍵，會有語音提示“驗證管理員”，驗證管理員成功後，即可進入各項設定。
2. 使用觸控面板時，每按一次觸控按鍵，該按鍵會熄滅後再點亮，同時發出一短聲響，表示門鎖已經收到該次按壓。
3. 錯誤鎖定：無論指紋、感應卡、或者密碼開鎖，只要連續操作錯誤達5次，系統會鎖定90秒。

系統設定


語言選擇

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定




音量調整(預設：中音量)

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

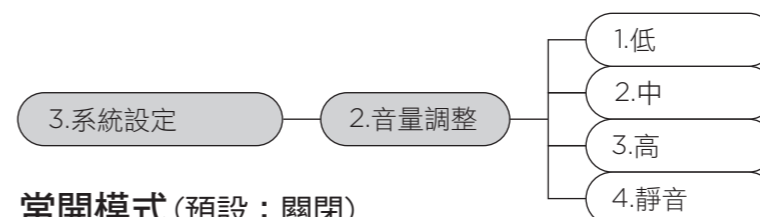


常開模式(預設：關閉)

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定




雙驗證模式(預設：關閉)

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定



防撬設定(預設：關閉)

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定



注意事項：

1. 執行恢復原廠設定後，語言不會改變。
2. 選擇靜音後，在進入設定模式時，仍會以最小音量播報語音導引。
3. 啟用常開模式後，一經開鎖就不能上鎖，必須進入系統設定中關閉常開模式後，系統才會上鎖。
4. 雙驗證模式啟用後，需要驗證2位不同的用戶成功才能開鎖，但管理員不受此限制。

故障排除

| 問題產生 | 解決方式 |
|--|---|
| 系統停機不運作，並且發出“電量不足，請更換電池”的警示？ | 當系統警示電量不足時，請更換全新的鹼性電池。 注意：請勿使用碳鋅電池或新、舊電池及不同品牌的電池混用。 |
| 使用中電力不足時，是否會提醒？沒電時，或者因更換電池造成斷電，系統的設定是否會消失？或者恢復出廠預設值？ | 更換電池時，系統設定不會因此改變，也不會恢復出廠預設值。 |
| 系統鎖定中，要怎麼辦？ | 靜待90秒後，系統即可恢復正常狀態。或可使用鑰匙開鎖，但不能提前解除系統設定。 |
| 感應卡片重複設定時，是否會使可設定的卡片數降低？ | 不會，系統可以辨識是否為重覆登錄的感應卡片。 |
| 使用已設定的指紋開鎖，為何無法開鎖？ | 可能是您的手指沾水、油脂、受傷或沾染其他異物，導致指紋感應異常。對於手指指腹龜裂、或容易出汗而潮濕之使用者，建議針對相同的手指可設定不同的角度，同時亦建議增加多枚的指紋設定。 |

啟用前，請務必先進行恢復原廠設定(請參照恢復出廠預設步驟)，清空門鎖內的全部設定。
第一次門鎖設定時請先設定管理員，才可進行用戶設定。

恢復原廠設定

方式 1

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員

→ 依語音提示進行設定


4.恢復原廠設定 — 再次驗證管理員

注意：恢復原廠設定後，語言類別不會改變，其餘都會恢復成出廠設定。

方式 2

按住內側鎖體重置鍵不放 → 鎖體嗶一聲

→ 正在恢復原廠設定 → 已恢復原廠設定

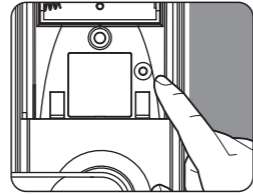

管理員設定


管理員包含指紋(選配)、密碼或感應卡，總共可設定10組(編號001至010)。

第1組管理員需是密碼或指紋且無法刪除，除非恢復到原廠設定。

若管理員設定組數已滿後，設定當中會有語音提示“管理員容量已滿”。

新增密碼、感應卡或指紋


喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

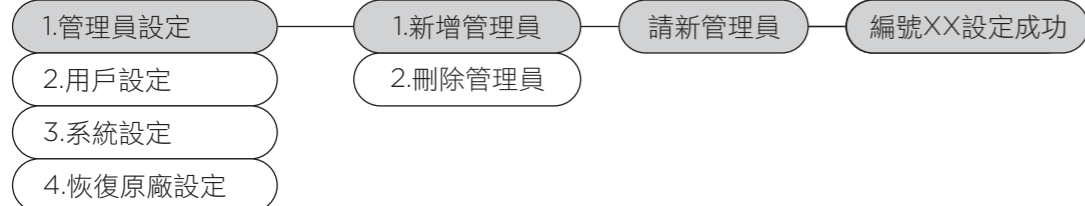

注意：若是使用密碼輸入後需再按#字鍵，感應卡及指紋不需要。

刪除密碼、感應卡或指紋

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

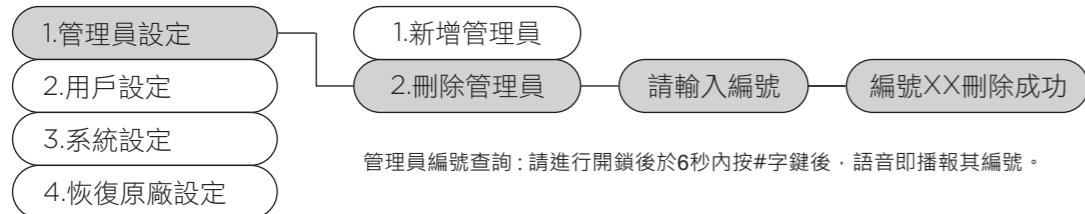

管理員編號查詢：請進行開鎖後於6秒內按#字鍵後，語音即播報其編號。

注意事項：

1. 驗證管理員：請使用任一管理員指紋、感應卡或是輸入密碼後，按#鍵來進行確認。
2. 編號XXX設定成功：代表開鎖編號XXX設定成功。
3. 密碼長度為6~12碼。
4. 管理員不能修改，只能個別刪除，無法全部刪除。
5. 感應卡為Mifare規格，亦適用悠遊卡及一卡通，但不適用銀行聯名卡。
6. 系統會拒絕重複設定的指紋、密碼、及感應卡。
7. 管理員密碼開鎖：喚醒觸控螢幕並輸入密碼後按下#即可開鎖。
管理員卡片開鎖：將卡片靠在感應區即可開鎖。
管理員指紋開鎖：直接按壓指紋視窗即可開鎖。
8. 密碼防窺視功能：可在密碼前後添加亂碼，亦能開鎖。例如：密碼為“345678”，可以輸入“xxx345678XXX + #”，輸入數字總數限20碼，原密碼不能拆開。

用戶設定


用戶包含指紋(選配)、密碼或感應卡，總共可設定290組(編號011至300)，其中只有“指紋”組數有限制最多達100組(包含管理員指紋組數)。

用戶設定組數已滿後，會有語音“容量已滿”提示。

用戶設定組數未滿時，若管理員與用戶的指紋總組數已達100組後，會有語音“指紋容量已滿”提示。

新增密碼、感應卡或指紋


喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

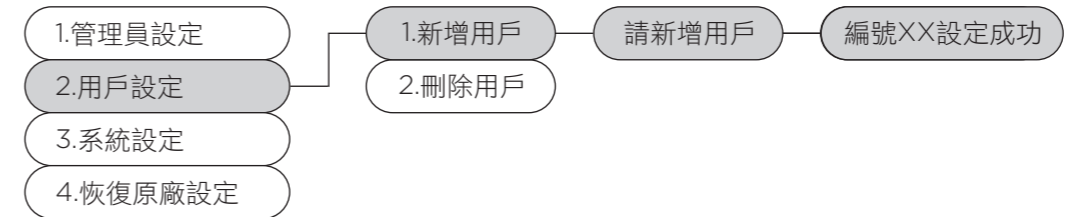

注意：若是使用密碼輸入後需再按#字鍵，感應卡及指紋不需要。

刪除個別密碼、感應卡或指紋


喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

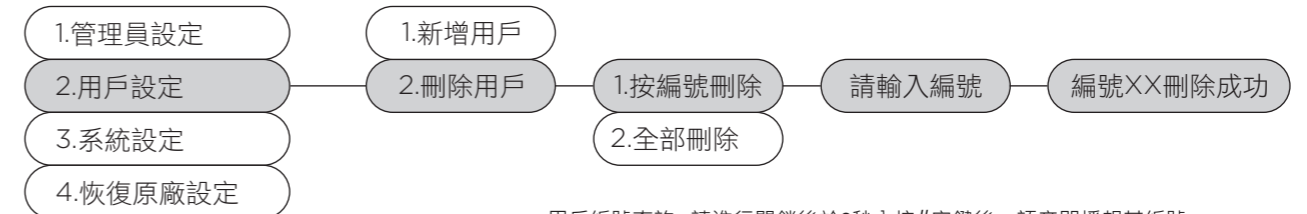

用戶編號查詢：請進行開鎖後於6秒內按#字鍵後，語音即播報其編號。

全部刪除

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

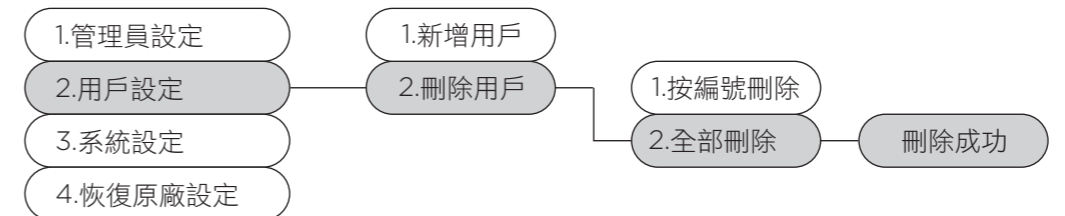

注意事項：

1. 用戶密碼長度為6~12碼。
2. 用戶密碼開鎖：喚醒觸控螢幕並輸入密碼後按下#即可開鎖。
用戶卡片開鎖：將卡片靠在感應區即可開鎖。
用戶指紋開鎖：直接按壓指紋視窗即可開鎖。
3. 密碼防窺視功能：密碼開門時，可在開鎖密碼前後添加任意數字，例如，開鎖密碼為“345678”，以下列方式輸入密碼：“xx345678xx”，即可在密碼前後增加一些無關碼，然後按#確認。密碼字串必須包含在所輸入的內容中，輸入數字總數限20碼，不能拆開。
4. 其餘請參照管理員設定的注意事項。

NCC statement :

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」