



PMP 智慧型電子門鎖使用手冊

ELECTRONIC LOCK


三合一規格設定方式

操作介面	1
密碼管理	3
卡片設定	5
系統設定	6

二合一規格設定方式

卡片設定	7
其他功能設定	8
故障排除	11
產品保固	12

操作介面

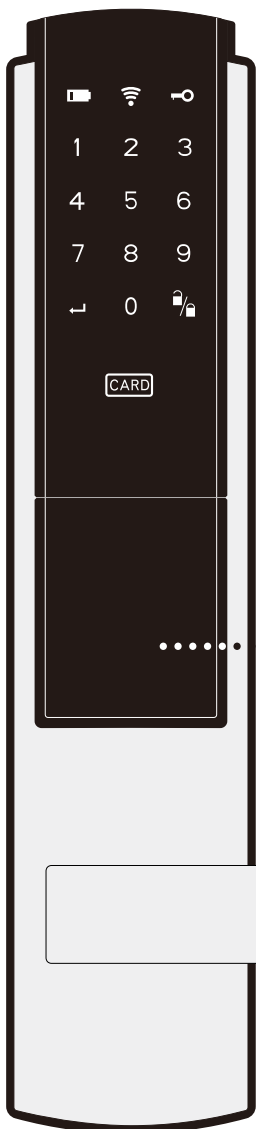

弱電顯示指示燈



一般狀態指示燈



開門禁止指示燈



觸控式數字按鍵 (3合1規格)




確認鍵 (3合1規格)



設定退出 / 上鎖鍵 (3合1規格)



卡片感應區

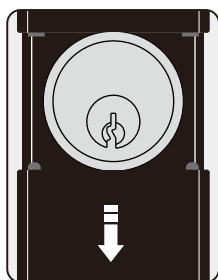

隱藏式鎖組

操作介面




自動/手動功能設定鍵



功能設定鍵



音量設定鍵

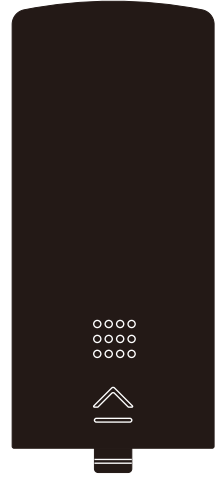

密碼管理


三合一規格設定方式 (卡片、密碼、鑰匙)

第一次使用前，請先回復原廠設定，以確保所有的卡片都是經由您合法授權。


回復原廠設定步驟請參閱『回復出廠設定』。

產品預設管理者密碼為『0000』，預設解鎖密碼為『1234』。

新增使用者密碼

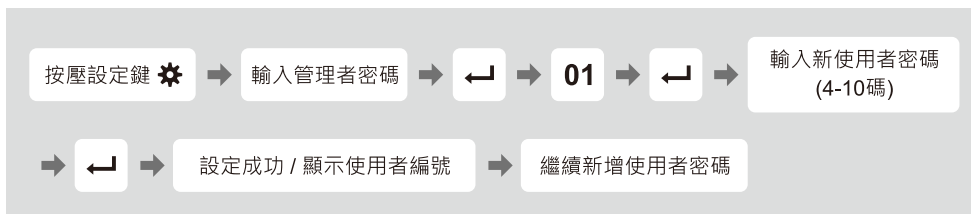


刪除個別密碼

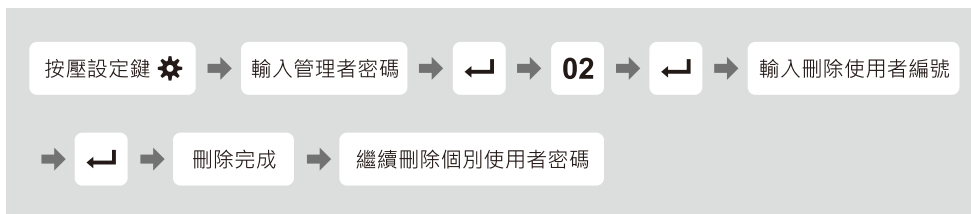


刪除全部密碼




變更管理者密碼

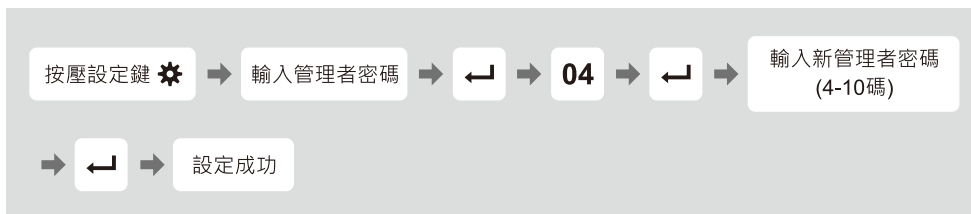

新增臨時密碼

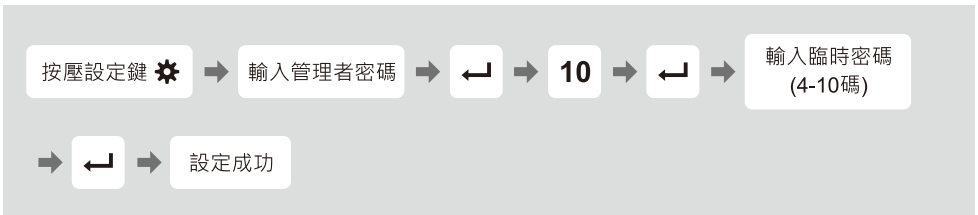

開啟設定臨時密碼功能

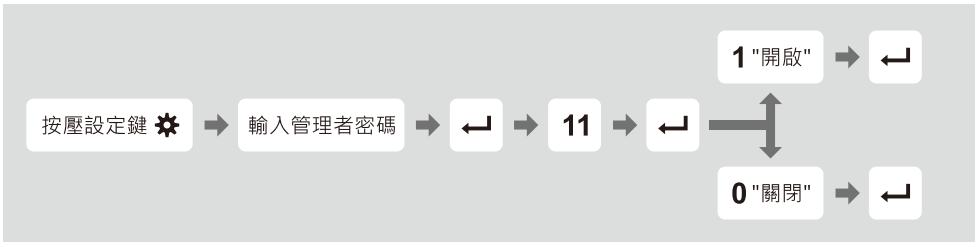

注意事項


1. 密碼長度為4~10碼，最多可新增60組密碼，每一組密碼皆有使用者編號。
2. 任何使用者密碼皆不可設定與預設密碼1234相同。
3. 使用正確密碼開鎖會在面板顯示此組密碼使用者編號，請使用者牢記使用者編號。
4. 可利用使用者編號個別刪除使用者密碼，如使用者編號忘記，建議刪除全部密碼。
5. 本產品有一組臨時密碼可設定(無預設值請自行設定)，設定完成後請記得使用功能碼 11 開啟臨時密碼功能，功能開啟後臨時密碼可使用兩次，之後密碼將失效無法使用。

卡片設定

新增卡片



刪除個別卡片(使用卡片進行刪除)

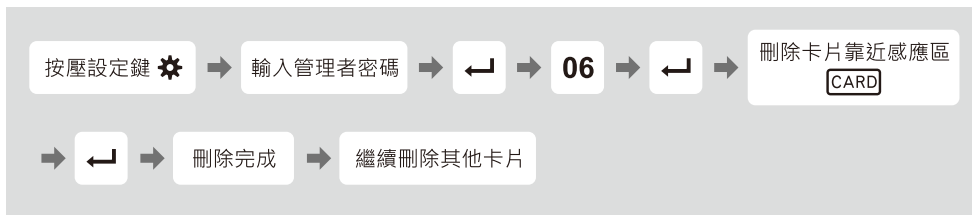

刪除個別卡片(使用編號進行刪除)




刪除全部卡片




注意事項

1. 可設定60張卡片，每張卡片皆有使用者編號。
2. 可利用卡片使用者編號或是卡片進行個別卡片刪除。
3. 使用正確卡片開鎖會在面板顯示此組卡片使用者編號，請牢記使用者編號。


前導碼功能開啟設定

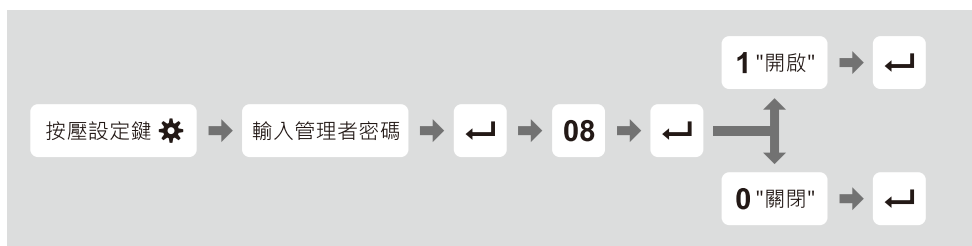

自動上鎖秒數設定

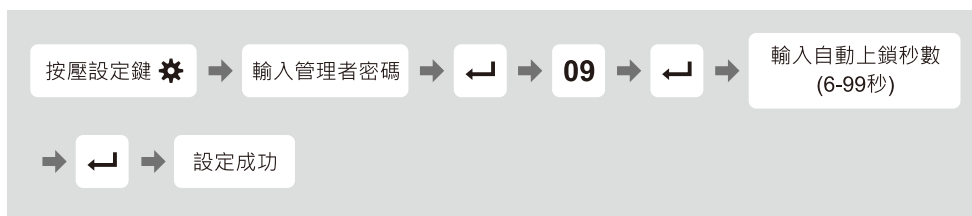

電子功能開啟設定

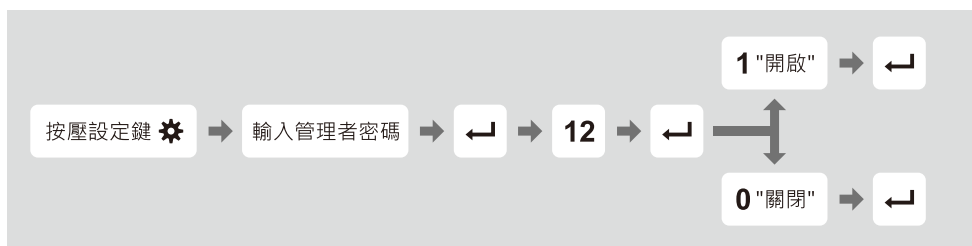

注意事項

1. 前導碼功能設定：功能開啟後，喚醒需要輸入四位數隨機碼，才能進行後續動作。
2. 自動秒數設定：功能開啟後，解鎖後6~99秒自動上鎖，預設為6秒。
3. 電子功能設定：功能關閉後，所有電子功能(密碼、卡片開/閉鎖)將無法使用，鎖體變為常閉狀態，如需解鎖請使用鑰匙。

卡片設定

二合一規格設定方式 (卡片、鑰匙)

第一次使用前，請先回復原廠設定，以確保所有的卡片都是經由您合法授權。
回復原廠設定步驟請參閱『回復出廠設定』。

設定母卡




注意：設定成功的母卡，可進行新增及刪除卡片功能。

新增卡片



刪除卡片

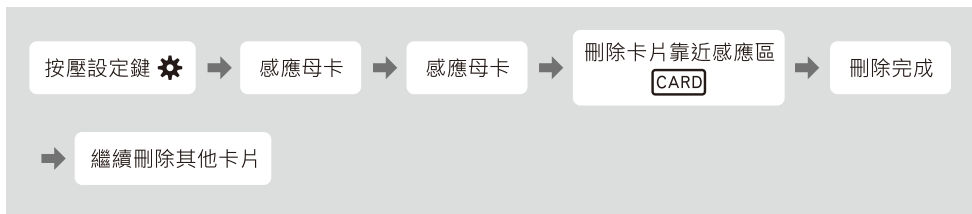

注意事項

1. 第一次需設定母卡才可繼續任何相關設定。
2. 第一張卡片即為母卡，母卡可進行開鎖與新增刪除卡片功能設定，請妥善保管。
3. 可設定60組卡片。
4. 如需刪除全部卡片，請依照回復原廠設定步驟。

回復原廠設定

移除電池



長壓設定鍵  不放



裝上電池 (語音: 回復原廠設定)



放開設定鍵

注意事項

1. 重新上電後長壓設定鍵，鎖體三顆LED開始閃爍，當語音發出“回復原廠設定”即可放開設定鍵。
2. 當三長音響起即為設定完成，可正常使用相關功能。


開鎖



卡片開鎖


1. 卡片接近感應區內，解鎖語音響起，表示卡片正確。
2. 轉動板手開鎖。

密碼開鎖

1. 手觸摸面板喚醒，按鍵區出現前導碼。
2. 以任意順序各按一次前導碼，直到前導碼消失。
3. 按鍵全亮，先輸入正確密碼，再按解鎖鍵 .
4. 解鎖語音響起，表示密碼正確，轉動板手開鎖。

上鎖



1. 手觸摸面板喚醒，並按下上鎖鍵  進行上鎖。
2. 以正確卡片感應一次上鎖。
3. 設定自動上鎖功能上鎖。

音量設定



聲音音量循環設定鍵，可設定大聲、小聲、靜音三種模式。

鍵盤鎖定

密碼或卡片錯誤達三次，鍵盤鎖定三分鐘，期間無法使用任何電子功能，請改用鑰匙開鎖。

其他功能設定

自動上鎖



- **自動上鎖模式**：按壓內側自動上鎖設定鍵，自動上鎖功能開啟，秒數預設6秒。
- **手動上鎖模式**：按壓內側自動上鎖設定鍵，切換為手動上鎖模式。
注意：1. 手動上鎖模式設定成功後，如正在閉鎖狀態下，會自行變更為解鎖狀態。
2. 此設定按鈕為循環按鍵。

方舌(暗栓)上鎖電子功能鎖定

當方舌(暗栓)上鎖後，電子鎖電子相關功能鎖定，使用者無法經由卡片與密碼進行解鎖操作，機械鑰匙可以正常解鎖。

弱電顯示



當電力耗損至一定程度時，在每次喚醒後會發出弱電警示音(十聲短音)、弱電提示語音(電力不足，請換電池)與弱電燈號警示，表示電池弱電，請立即更換電池，避免電池漏液損壞機板造成電子功能故障。

燈號顯示



綠燈持續閃爍

鎖體喚醒，可進行任何操作



橘燈持續閃爍

設定模式，可進行任何功能設定



紅燈閃爍一次

錯誤警示



持續閃爍

低電量警示



閃爍三次

方舌(暗栓)上鎖，電子功能鎖定




持續閃爍

密碼與卡片錯誤達三次，鍵盤鎖定三分鐘，無法使用任何電子功能

更換電池


1. 輕壓電池蓋下方後再往上推動電池蓋。
2. 取下電池蓋，並更換電池。
3. 裝回電池蓋，依取下電池蓋相反的步驟。

- 注意：1. 請使用AAA (LR03) 鹼性電池，以確保穩定與長久的電源供應。
2. 請勿將新舊電池或與一般非鹼性電池混用 (包含不同品牌之電池)。
3. 卡片及密碼的設定不會因為更換電池而消失改變。

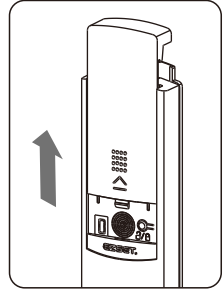

備用電源

- 外側鎖體下方設有備用電池接點，當電池沒電時，可用9V鹼性電池做為備用電源開啟門扇。
用法：將9V鹼性電池的兩個電極分別接觸兩個電源接點 (不分正負極)，即可通電使用。

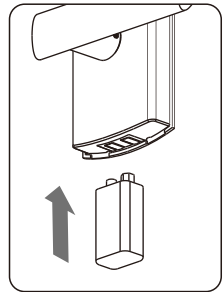

本產品符合NCC規定之低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

故障排除

自動上鎖模式下，如果感應沒有開門多久會自動上鎖？

自動上鎖秒數為6秒，6秒後會自動上鎖。

同一張卡片是否可重複登錄？

同一張卡片重複登錄，系統會發出警示音。

鍵盤鎖定中，如何處理？

當密碼連續輸入三次錯誤，門鎖進入自動保護模式，鍵盤鎖定三分鐘，請耐心等待三分鐘後門鎖會自動解除。

電力不足系統是否會提醒？沒電時系統是否會自動恢復出廠設定？

電力不足系統會發出警示音，請盡快更換電池。系統不會因電力不足而清除任何使用者設定。

設定靜音模式，是否還會有語音提示？

靜音模式下只有在按下設定鍵進入設定模式會有語音提示。

母卡遺失？

請恢復原廠設定，重新設定母卡。

母卡是否可開鎖與解鎖？

可進行開鎖與解鎖動作。

電池管理

長期未使用時，建議移除電池改為機械鑰匙解鎖，避免電池漏液造成電子鎖相關電子零件壞損。

1. 本產品提供壹年之產品保固責任。
凡自購買日起壹年內，如因製造上之原因所發生的故障，請退回原購買處，免費為用戶提供修護或更換。
 2. 保固責任僅限一般正常使用始得主張。
若未經原廠授權逕行維修或更換零件，或使用環境、安裝或使用方法不當，或因不可抗力等原因造成之故障受損者，皆不在保固範圍。
 3. 用戶依本保固書條款，經由原廠提供免費維修或更換後，不得再據以相同的保固事由向原廠提出損害賠償之請求。
- 為維護您的權益，請妥善保管此卡，若經遺失，不再補發。

經銷商簽章處

此保證書須加蓋經銷商店章及填寫購買日期方為有效

購買日期： 年 月 日

消費者客服專線：0800-866-828

專業的手 世界的鎖

EZSET®

東隆五金工業股份有限公司

TONG LUNG METAL INDUSTRY CO., LTD.

嘉義縣民雄工業區中華路82號 TEL : (05)2918168(代表號) FAX : (05)2918383