


操作說明

1. 本產品提供指紋、密碼、感應卡(Mifare卡)、及鎖匙開鎖等四種開鎖方式，開鎖後約6秒會自動上鎖。
2. 閉鎖：(1)開鎖後約6秒會自動上鎖，外側扳手會空轉。
(2)上提內外側扳手可推出方舌，門鎖閉鎖，且外側扳手會空轉。
3. 本產品具有反鎖功能，在反鎖狀態下，門外只能使用鑰匙進行開鎖；門內需要先解除反鎖功能才可下壓內側(室內)扳手開門，使用時請特別注意。
4. 可上提外側/內側扳手推出方舌，增加居家安全的雙重保障。
5. 確認鍵/門鈴：(1)在螢幕未喚醒或喚醒後未按數字鍵的情況下，按下#鍵則發出門鈴聲響。
(2)在螢幕喚醒並按數字鍵後，#鍵將為確認功能。

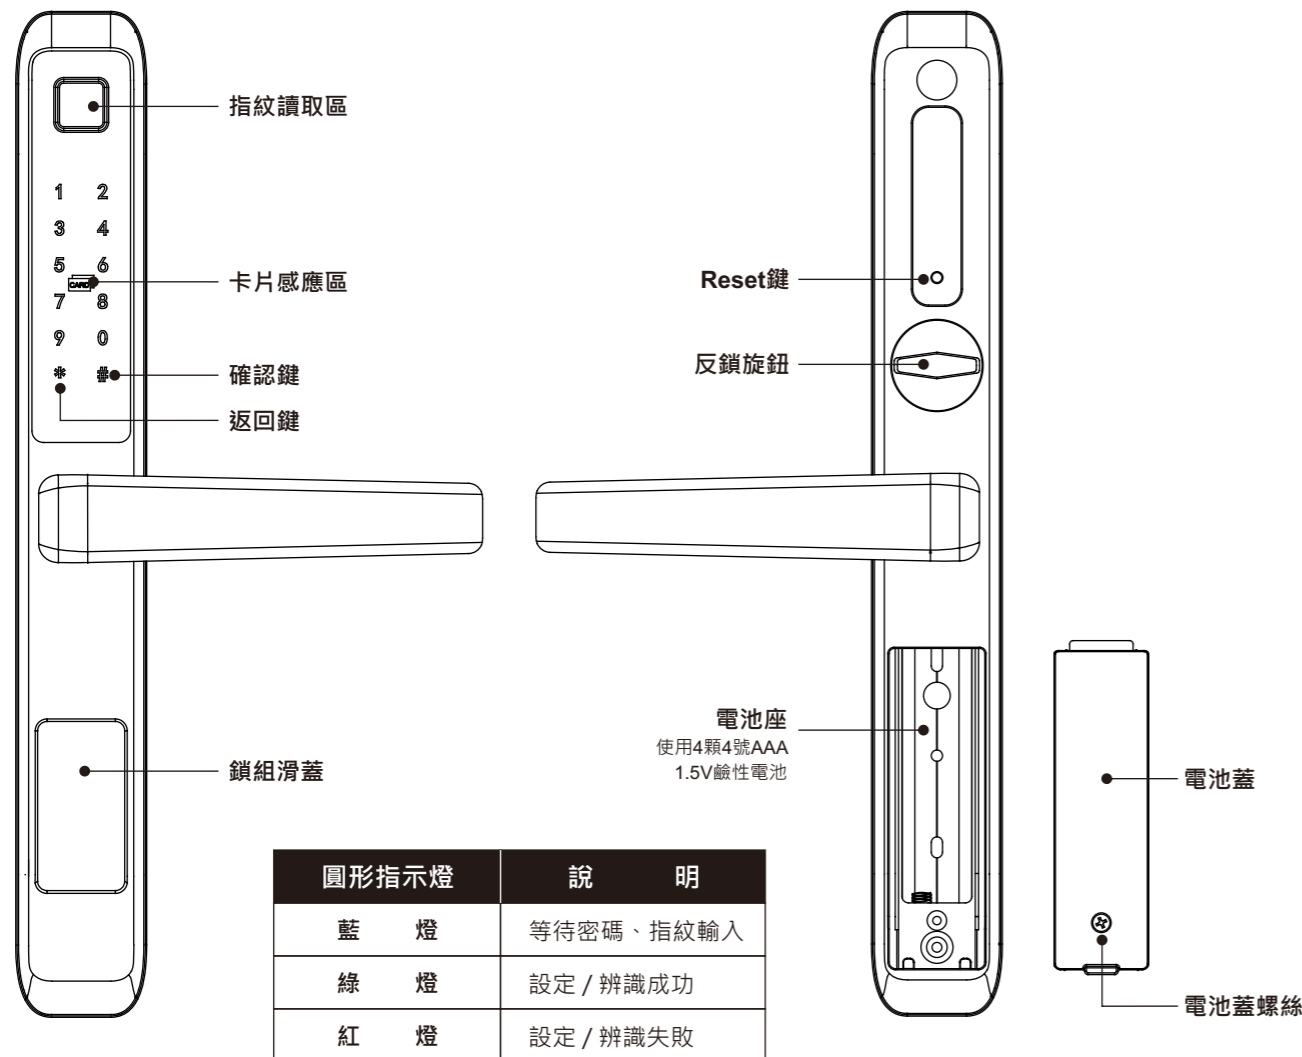


基本設定

1. 本產品具備語音引導功能，使用者可由語音引導完成各項設定。
2. 以手壓住觸控面板3秒後放開，當觸控面板點亮後，先按 * 鍵再按 # 鍵，會有語音提示“請輸入管理用戶訊息”，第一次門鎖設定進行驗證時，只能輸入預設管理員密碼(123456)後再按#鍵進入各項設定。
3. 使用觸控面板時，每按一次觸控按鍵，該按鍵會熄滅後再點亮，同時發出一短聲響，表示門鎖已經收到該次按壓。
4. 錯誤鎖定：指紋、感應卡或者密碼驗證錯誤次數達5次時，系統會鎖定鍵盤1分鐘，需要等到1分鐘後，系統解除鍵盤鎖定，才可使用指紋、感應卡或者密碼進行開鎖或使用鍵盤進行設定。

系統設定


音量調整

喚醒觸控螢幕 → * # → 請輸入管理用戶訊息 → 依語音提示進行設定

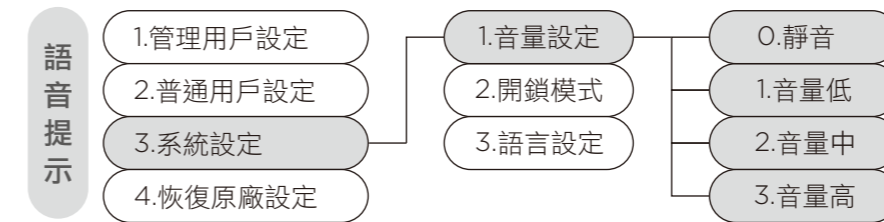

驗證模式

喚醒觸控螢幕 → * # → 請輸入管理用戶訊息 → 依語音提示進行設定

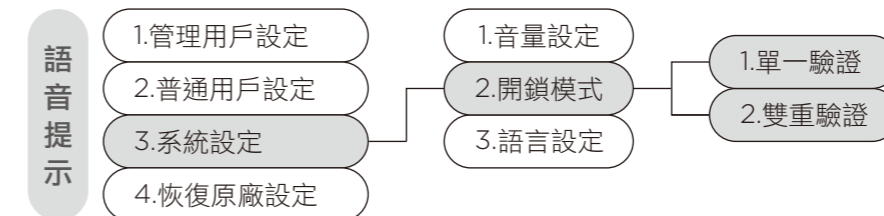


注意事項

單一驗證：只需使用其中一種開鎖方式(指紋、感應卡或密碼)即可開鎖。
 雙重驗證：必需驗證兩次開鎖方式才能開鎖，不限制使用相同或不同組合的開鎖方式。

語言選擇

喚醒觸控螢幕 → * # → 請輸入管理用戶訊息 → 依語音提示進行設定

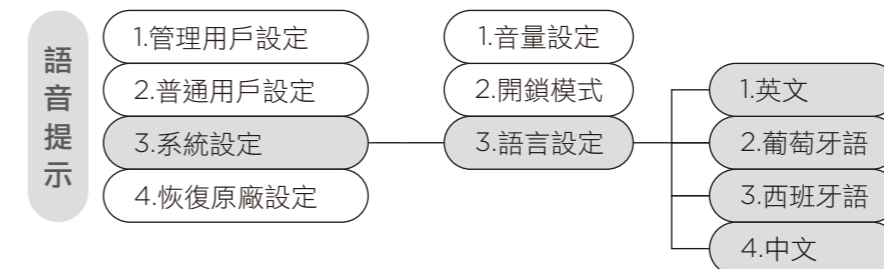

故障排除


問題產生	解決方式
系統停機不運作，並且發出“電池沒電了，請更換電池”的警示？	當系統警示電量不足時，請更換全新的鹼性電池。 注意：請勿使用碳鋅電池或新、舊電池及不同品牌的電池混用。
使用中電力不足時，是否會提醒？沒電時，或者因更換電池造成斷電，系統的設定是否會消失？或者恢復出廠預設值？	電量不足時，系統會發出語音提醒更換電池，並且在更換電池後，系統設定不會因此改變，也不會恢復出廠預設值。
門鎖自動上鎖的出廠預設時間？	自動上鎖出廠預設時間約6秒。
設置密碼過程中按錯數字按鍵，如何處理？	按1次*鍵，可刪除前次按錯的數字。
系統鎖定中，要怎麼辦？	等到1分鐘後，系統解除鍵盤鎖定，才可使用指紋、感應卡或者密碼進行開鎖或使用鍵盤進行設定。
感應卡片重複設置時，是否會使可設置的卡片數降低？	不會，系統可以辨識是否為重複登錄的感應卡片。
使用已設置的指紋開鎖，為何無法開鎖？	可能是您的手指沾水、油脂、受傷或沾染其他異物，導致指紋感應異常。 對於手指指腹龜裂、或容易出汗而潮濕之使用者，建議針對相同的手指可設定不同的角度，同時亦建議增加多枚的指紋設定。
使用鎖匙開鎖時，若鎖匙無法完全插入且無法轉動，要怎麼辦？	請先取出鎖匙並確保Logo面朝上，再重新將鎖匙插入轉動開鎖。

啟用前，請務必先進行恢復原廠設定(請參照恢復出廠預設步驟)，清空門鎖內的全部設定。
第一次門鎖設定時請先變更管理員，才可進行用戶設定。

恢復出廠設定


方式 1

喚醒觸控螢幕 → * # → 請輸入管理用戶訊息 → 依語音提示進行設定

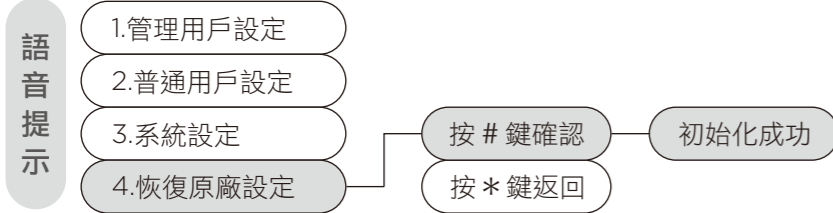

方式 2

按住內側鎖體Reset鍵不放 → 語音播報[請按#鍵確認] → 按#鍵 → 語音播報[初始化成功]

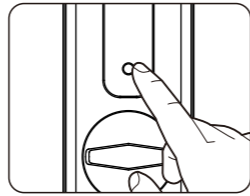


普通用戶設定

用戶包含指紋、密碼或感應卡，總共可設定290組(編號011至300)，其中只有"指紋"組數有限制最多達100組(包含管理員指紋組數)。用戶設定組數已滿後，會有語音"操作錯誤"提示。
用戶設定組數未滿時，若管理員與用戶的指紋總組數已達100組後，會有語音"操作錯誤"提示。

新增密碼、感應卡或指紋


喚醒觸控螢幕 → * # → 請輸入管理用戶訊息 → 依語音提示進行設定

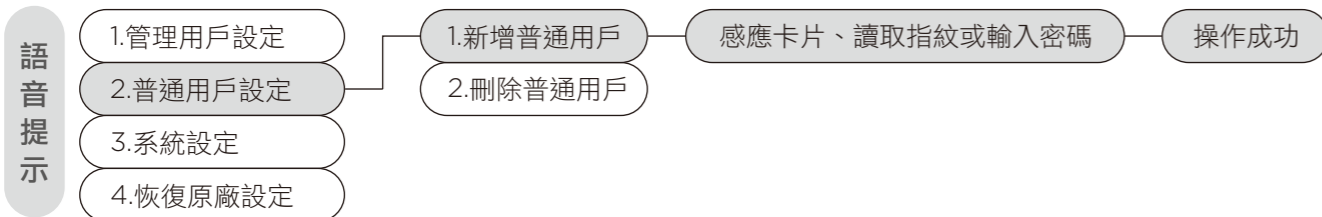

注意：若是使用密碼輸入後需再按#字鍵(需重覆輸入兩次)，感應卡及指紋不需要。

刪除密碼、感應卡或指紋

喚醒觸控螢幕 → * # → 請輸入管理用戶訊息 → 依語音提示進行設定

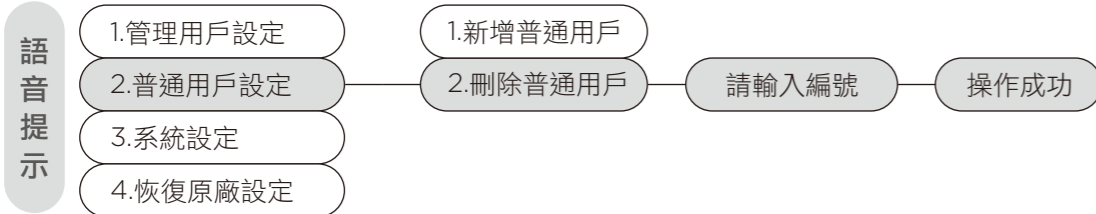

注意事項


- 用戶密碼長度為6~12碼，若密碼長度設定超過12碼，系統只認定前12碼，其餘忽略。
- 用戶密碼開鎖：喚醒觸控螢幕並輸入密碼後按下#即可開鎖。
- 用戶卡片開鎖：將卡片靠在感應區即可開鎖。
- 用戶指紋開鎖：直接按壓指紋視窗即可開鎖。
- 密碼防窺視功能：密碼開門時，可在開鎖密碼前後添加任意數字，例如，開鎖密碼為"345678"，以下列方式輸入密碼："xx345678xx"，即可在密碼前後增加一些無關碼，然後按#確認。密碼字串必須包含在所輸入的內容中，不能拆開。

管理用戶設定

管理用戶包含指紋、密碼或感應卡，總共可設定10組(編號001至010)。只要新增第1組管理員後，原先預設管理員密碼(123456)將會消失，最少需設定1組管理員，最多可10組(可刪除任何一組管理員，但至少保留1組，除非恢復到出廠設定)。若管理員設定組數已滿後，在下次新增管理用戶設定當中會有語音提示"操作錯誤"。

新增密碼、感應卡或指紋


喚醒觸控螢幕 → * # → 請輸入管理用戶訊息 → 依語音提示進行設定

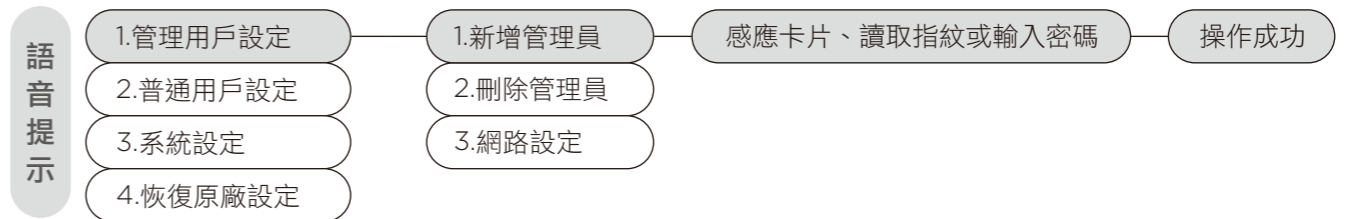

注意：若是使用密碼輸入後需再按#字鍵，感應卡及指紋不需要。


刪除密碼、感應卡或指紋

喚醒觸控螢幕 → * # → 請輸入管理用戶訊息 → 依語音提示進行設定

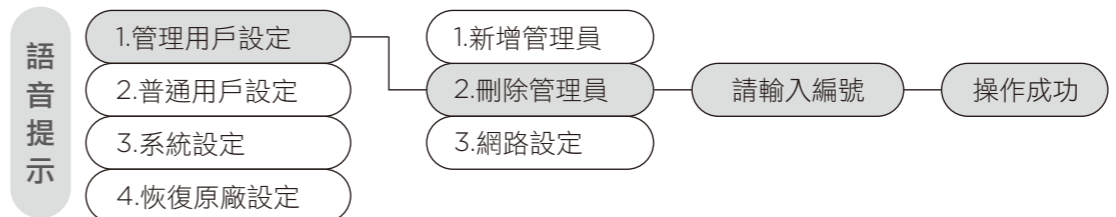

新增遠端用戶

喚醒觸控螢幕 → * # → 請輸入管理用戶訊息 → 依語音提示進行設定

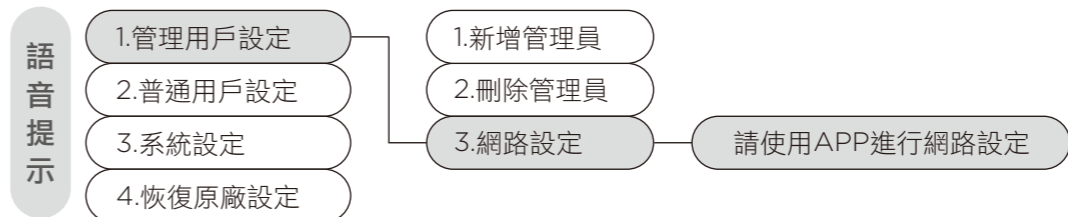

注意：若是新增遠端用戶請參考APP使用手冊進行設定。

注意事項

- 請輸入管理用戶訊息：請使用任一管理員指紋、感應卡或是輸入密碼按#鍵來進行驗證。
- 在設定第1組管理員之前，驗證管理員只能輸入出廠預設管理員密碼123456。
- 管理員密碼長度為6~12碼，若密碼長度設定超過12碼，系統只認定前12碼，其餘忽略。
- 管理員密碼開鎖：喚醒觸控螢幕並輸入密碼後按下#即可開鎖。
- 管理員卡片開鎖：將卡片靠在感應區即可開鎖。
- 管理員指紋開鎖：直接按壓指紋視窗即可開鎖。
- 密碼防窺視功能：密碼開門時，可在開鎖密碼前後添加任意數字，例如，開鎖密碼為"345678"，以下列方式輸入密碼："xx345678xx"，即可在密碼前後增加一些無關碼，然後按#確認。密碼字串必須包含在所輸入的內容中，不能拆開。

NCC statement:
「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」