




PS2電子扳手鎖安裝說明書

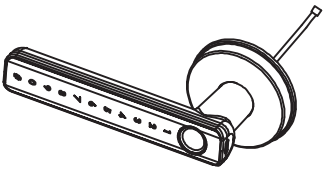


外側鎖體 x1

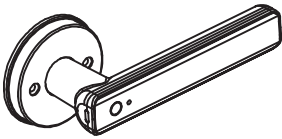

內側鎖體 x1

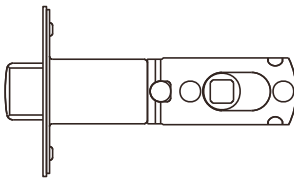

60/70可調式鎖門 x1




檔板 x1



電池蓋安裝螺絲6mm x2



四方管90mm x1(門厚32-40mm)



定位螺柱35mm x2



木栓螺絲20mm x4



六角扳手 x1



四方管100mm x1(門厚40-51mm)




鎖體安裝螺絲 40mm x2




感應卡 x2




鎖匙 x3

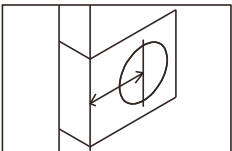


由門邊至鑽孔中心之距離為鎖門裝置距離；可調式鎖門則可提供60mm或70mm兩段裝置距離。依照圖示即可改變鎖門之裝置距離。

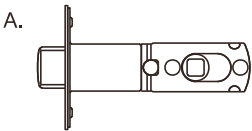


a. 圖示為裝置距離60mm。

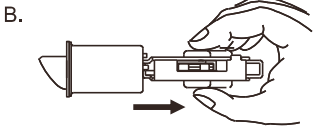


b. 將凸輪向右拉到底。

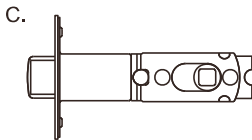

c. 圖示即為裝置距離70mm之調整鎖門。若要回復60mm時，將變位套向左推入到底即可。
註：凸輪的正確方向如圖所示。

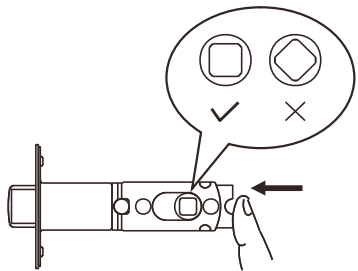


1. 門劃記號

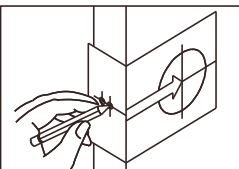


由地面起約914mm高為中心，將安裝紙規折彎靠於門角，通過紙規之孔中心，在門邊及門面作記號。
門鎖裝置距離請依需求(60、70mm)，自行參照安規設定。

2. 鑽孔

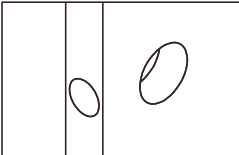


依所作記號鑽孔，門鎖孔為54mm、鎖門孔為25.4mm。
建議：鑽孔時由兩面加工以防止產生毛刺。

3. 裝鎖門

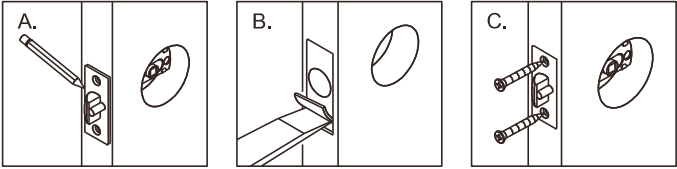


- a. 將鎖門裝入孔內，並保持與門面平行，沿鎖門面板外緣劃線後，將鎖門取出。
- b. 依劃線記號鑿 4mm 深而能使鎖門面板與門邊在一平面。
- c. 裝入鎖門用螺絲固定。

5. 安裝內側鎖體與電池蓋

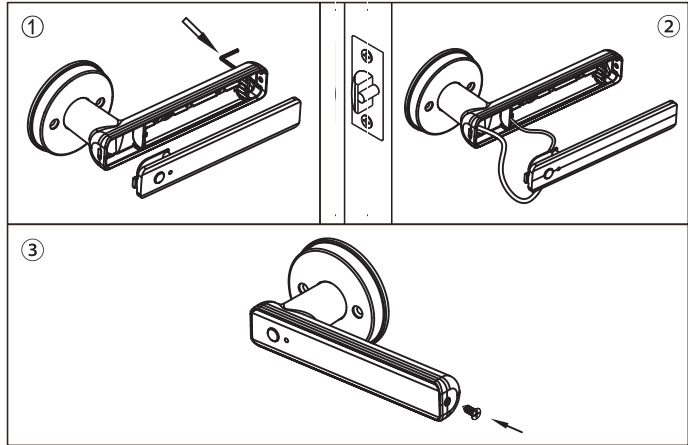


- ① 使用六角扳手工具插入扳手背面的小圓孔，接著向外頂出後並將電池蓋取出。
- ② 接著將四方管(含連接線)先穿過內側鎖體的四方孔，並且把內側鎖體緊貼在門面上，使用2支鎖體安裝螺絲並對準定位螺柱孔，將螺絲鎖上固定(以左開門為例，建議先鎖上左側螺絲後再鎖右側螺絲)最後將連接線插入內側線路板連接器上。
- ③ 使用4顆AAA/1.5V(LR03)的鹼性電池裝入電池座內，並蓋上電池蓋之後，使用電池蓋安裝螺絲，將螺絲鎖附於扳手側邊的螺絲孔上。

4. 安裝外側鎖體

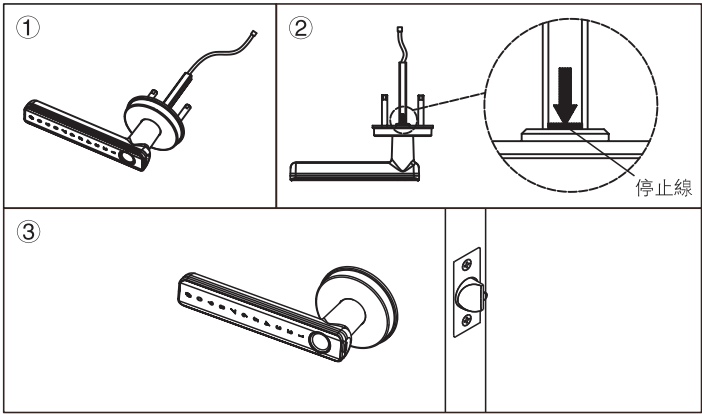

- ① 將2支定位螺柱裝於外鎖體套盤上，把外側鎖體連接線穿過四方管，在穿過連接線之前，請先檢查四方管箭頭標示的方向，必須是朝向鎖體內部，接著將四方管插進外側鎖體圓孔內。
- ② 確認圓孔表面表面是否有對齊四方管箭頭標示的"停止線"位置，若未對齊時，請轉動四方管並將四方管往內插至定位，使圓孔表面對準四方管標示的"停止線"位置。
- ③ 最後再將整個外側鎖體穿過鎖門的四方孔與定位孔並緊貼在門面上。

6. 安裝檔板

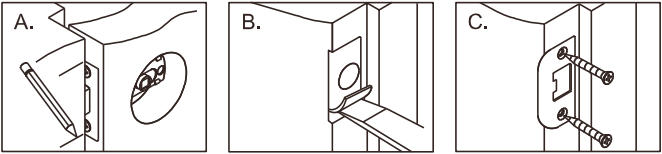

- a. 將門關上，使鎖門頭抵住門框用筆沿面板外圍作，記號取檔板之中心和面板之中心一致，將檔板放置於中心線上並沿外緣劃線。
- b. 在其中心鑽25.4mm，直徑13mm深孔，依檔板外緣記號鑿 1.6mm深，並使檔板與門框保持在一平面上。
- c. 裝入檔板上緊螺絲固定之。

安裝紙規 TEMPLATE

折線 Fold on dotted line and fit on door edge

51 45 40 32

依門的厚度取中心線鑽25.4mm的孔，並與裝鎖之孔保持垂直。

裝置距離 FOR BACKSET 70mm

裝置距離 FOR BACKSET 60mm

4mm x 2孔僅用於安裝在金屬門上的扳手鎖

